


FR

**NOTICE D'INSTALLATION  
EMPLOI ET ENTRETIEN**

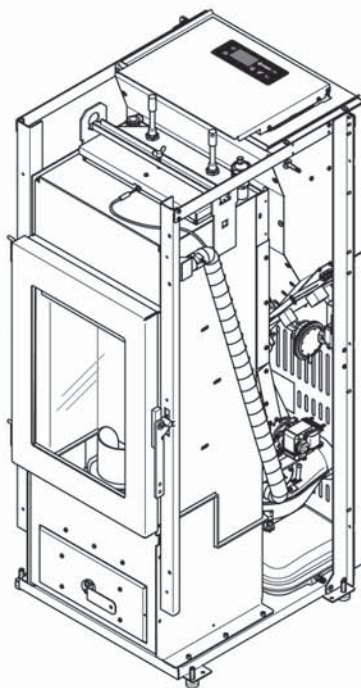

**MW14 - MW18 - MW24**

**POELES À GRANULÉS DE BOIS ÉCOLOGIQUES  
À EAU**


**CE MANUEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PRODUIT  
IL FAUT LE LIRE ATTENTIVEMENT ET LE GARDER**


Numéro de série



## Introduction

- **Nous vous félicitons d'avoir choisi un produit Caminetti Montegrappa, l'un des meilleurs existant sur le marché!**
- Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement la présente notice d'"installation, emploi et entretien", qui fait partie des équipements du produit, et gardez-la parce qu'elle doit accompagner l'appareil pendant toute sa durée de vie.
- Les opérations d'installation, de branchement électrique et hydraulique, de contrôle du fonctionnement, d'entretien et de réparation doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié.
- Il est préconisé que le premier allumage, c'est-à-dire la mise en service de l'appareil, soit effectué par celui qui a réalisé son installation, pour pouvoir ainsi vérifier le bon fonctionnement du produit et du système d'évacuation des fumées.
- Le technicien devra ensuite délivrer un certificat d'installation conforme aux règles de l'art.
- Lorsque l'appareil est destiné à être introduit dans une installation qui existe déjà, contrôler au préalable la compatibilité des différents éléments de l'installation.
- Cet appareil n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part de personnes (enfants inclus) avec des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou inexpertes, à moins qu'elles ne soient aidées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par quelqu'un qui sera responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte afin qu'ils ne touchent pas les parties chaudes de l'appareil ou l'utilisent ou en modifient le fonctionnement, et pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

 **L'excès de pression dans la chambre de combustion, précédé par une présence importante et anormale de fumée sans flamme, est le phénomène le plus grave dont il importe de tenir compte et de surveiller, car il pourrait potentiellement causer la rupture de la vitre ou l'ouverture de la porte de l'appareil, entraînant le dégagement de la fumée dans la pièce. (Voir également le paragraphe 1.5.2.).**

 **En cas d'échecs d'allumage répétés ou d'épisodes fréquents d'apparition importante et anormale de fumée sans flamme dans la chambre de combustion, il est recommandé de suspendre immédiatement l'utilisation de l'appareil et de contacter un technicien qualifié afin qu'il vérifie la fonctionnalité de l'appareil et de la cheminée.**

- Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à votre revendeur qui saura vous offrir un service de consultation approprié.

## Symboles utilisés dans cette notice

Dans la présente notice d'instructions, il y a des indications mises en évidence de façon particulière par les symboles suivants:



Avis pour votre sécurité.



Interdiction.



Information importante.

La Société Caminetti Montegrappa décline toute responsabilité et exclut l'indemnisation pour les dommages éventuels causés, directement ou indirectement, aux personnes, animaux ou choses par l'inobservance des prescriptions figurant dans cette notice et mises en évidence de façon particulière par les symboles suivants.



<b>SOMMAIRE</b>	<b>4</b>
<b>1 INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>4</b>
1.1 Garantie	4
1.1.1 Conditions de garantie	4
1.1.2 Plaque signalétique CE et numéro de série du produit	5
1.1.3 Remarques sur les composants	6
1.1.4 null	6
1.2 Certifications	7
1.2.1 Informations sur le marquage CE	7
1.2.2 Autres certifications	10
1.3 Caractéristiques dimensionnelles et techniques	10
1.3.1 Dessins techniques corps de chauffe	10
1.3.2 Caractéristiques techniques	12
1.4 Le combustible pellet	13
1.5 Avertissements	14
1.5.1 Avertissements de sécurité	14
1.5.2 Avertissements pour la gestion des anomalies dans la chambre de combustion	15
1.5.3 Précautions générales	16
1.5.4 Avertissements pour l'élimination correcte de l'appareil	17
1.6 Dispositifs et prescriptions de sécurité	18
1.7 L'environnement	19
1.8 Accessoires livrés avec l'appareil	20
1.9 Fonctionnement	21
<b>2 INSTALLATION</b>	<b>22</b>
2.1 Élimination des déchets d'emballage	22
2.2 Prescriptions pour l'installation	22
2.3 Installation de l'appareil	22
2.3.1 Positionnement de l'appareil	22
2.3.2 Prise d'air extérieur	24
2.3.3 Raccordement de la sortie des fumées à un conduit de type traditionnel	25
2.3.4 Raccordement de la sortie des fumées à un conduit vertical extérieur type inox calorifugé	26
2.3.5 Assemblage de l'habillage	27
2.3.6 Branchement de l'appareil	27
2.3.7 Branchement hydraulique	28
2.3.8 Remplissage	29
2.3.9 Schéma indicatif de l'installation	30
<b>3 EMPLOI</b>	<b>36</b>
3.1 Contrôles et informations sur le premier allumage	36
3.2 Chargement des granulés de bois	37
3.3 Panneau de commande	38
3.3.1 Allumage	39
3.3.2 Paramétrage température ambiante	41
3.3.3 Fonctions de base Icône MENU	41
3.3.4 Programmation pour un fonctionnement en mode [CHRONO]	42
3.3.5 Extinction	44

3.3.6 Menu utilisateur . . . . .	45
3.3.7 Signal de CALL SERVICE . . . . .	50
3.3.8 Signaux d'alarme . . . . .	51
<b>4 ENTRETIEN . . . . .</b>	<b>56</b>
4.1 Entretien courants . . . . .	56
4.1.1 Nettoyage de l'écran et des pièces de revêtement externe . . . . .	56
4.1.2 Nettoyage de la vitre céramique . . . . .	56
4.1.3 Entretien courants de type A . . . . .	57
4.2 Entretien périodiques . . . . .	60
4.2.1 Entretien périodiques de type B . . . . .	60
4.2.2 Entretien périodiques de type C . . . . .	63
4.2.3 Contrôle des joints . . . . .	64
4.2.4 Ramonage des conduits de fumée . . . . .	64
4.3 Mise hors service . . . . .	64
4.4 Pannes / Causes / Solutions . . . . .	65
4.4.1 Remplacement du fusible . . . . .	65
<b>5 RESERVÉ AU TECHNICIEN AUTORISÉ . . . . .</b>	<b>66</b>
5.1 Schéma électrique . . . . .	66
5.1.1 Plaque à bornes pour dispositifs d'entrée et de sortie . . . . .	67
5.2 Contact externe de domotique . . . . .	68
5.3 Connexion à un thermostat externe . . . . .	69
5.4 Enregistrement interventions . . . . .	69

---

# 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 Garantie

### 1.1.1 Conditions de garantie

1. Caminetti Montegrappa s.p.a. garantit la "garantie de conformité au contrat" selon la Directive 1999/44/CE.
2. Pour pouvoir exercer le droit à la garantie conformément aux lois nationales, le consommateur devra s'adresser exclusivement à son vendeur.
3. La garantie relative à l'installation de l'appareil et du circuit hydraulique auquel il est relié est à la charge des exécutants des travaux.

## 1.1.2 Plaque signalétique CE et numéro de série du produit

Le numéro de série du produit est imprimé en couverture de la présente notice; il devra être indiqué, le cas échéant, à votre revendeur.

Ce numéro est également inscrit au bas de la plaque signalétique collée à l'arrière de l'appareil.

				I-36020 POVE DEL GR. (VI) - ITALY	
N = P.T. Nominale / Nominal T.O. / NW Leistung / P.T. Nominale					
R = P.T. Ridotta / Minimum T.O. / Min. Leistung / P.T. Minimale					
Potenza Termica / Thermal Output	N				
WL=Wärmeleistung / Puissance Thermique Nominale	R				kW
P.T. utile resa all'aria / usefull T.O. to room	N				
WL an den Raum / P.T. utile trasferée à l'air	R				kW
P.T. utile resa all'acqua / usefull T.O. to water	N				
WL an das Wasser / P.T. utile trasferée à l'eau	R				kW
CO misurato (al 13% di O <sub>2</sub> ) / CO emission (at 13% O <sub>2</sub> )	N				%
CO Emission (bei 13% O <sub>2</sub> ) / Emission CO (mesure à 13% O <sub>2</sub> )	R				%
Valore medio polveri (al 13% di O <sub>2</sub> ) / Average dust content (at 13% O <sub>2</sub> )	N				mg/m <sup>3</sup>
Mittlerer Staubgehalt (bei 13% O <sub>2</sub> ) / Valeur moyenne poussières (à 13% O <sub>2</sub> )	R				mg/m <sup>3</sup>
Rendimento / Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	N				%
	R				%
Massima pressione idrica di esercizio ammessa					
Max. water pressure admitted during operation / maximaler Betriebsdruck					bar
Pression max. de l'eau admise en fonction					bar
Potenza elettrica nominale / Nominal electrical output					W
Elektrische Nennleistung / Puissance électrique nominale					W
Tensione nominale / Nominal voltage / Nennspannung / Tension nominale					V
Frequenza nominale / Nominal frequency / Nennfrequenz / Fréquence nominale					Hz
Combustibile / Fuel / Brennstoff / Combustible	PELLET DI LEGNO / WOODPELLET HOLZPELLET / GRANULÉS DE BOIS				
Distanza minima da materiali infiammabili					R = mm
Minimum distance from inflammable materials					L = mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien					B = mm
Distance minimum des matériaux inflammables					
LEGGERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO / READ AND FOLLOW THE OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND BEACHTEN / SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'UTILISATION UTILIZZARE SOLO I COMBUSTIBILI RACCOMANDATI / USE ONLY RECOMMENDED FUELS / VERWENDUNG AUSSCHLIEßLICH EMPFOHLENER BRENNSTOFFE / UTILISER UNIQUEMENT LES COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS QUESTO APPARECCHIO NON PUÒ ESSERE USATO SU CANNA FUMARIA CONDIVISA / THIS APPLIANCE CANNOT BE USED ON A MULTI-FLUE CHIMNEY / DAS GERÄT DARF NICHT AN MEHRFACHBELEGTEM SCHORNSTEIN ANGESCHLOSSEN WERDEN / CET APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SUR UN CONDUIT DE FUMÉE À USAGE COLLECTIF					
N° DI SERIE	0000000 000000				SERIAL NO.
SERIENNUMMER					N° DE SÉRIE

Exemple de plaque signalétique avec numéro de série

### 1.1.3 Remarques sur les composants



**Les matériaux utilisés pour réaliser ce produit ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux en atelier et résultent sans défauts.**

Quelques éléments étant sujets à des phénomènes d'usure (corrosion ou détérioration progressive) tout à fait normaux ne peuvent pas donner lieu à des contestations de par la nature même des matériaux ou les conditions d'utilisation de l'appareil.

- Les pièces internes mobiles, ou fixes en acier ou en fonte, de l'appareil: elles sont réalisées en matériaux résistants à des chocs thermiques importants; toutefois, elles peuvent subir des déformations si l'on utilise un combustible inadapté ou bien si l'on dépasse la quantité de combustible préconisée; elles peuvent de toute façon dans le temps présenter de la corrosion, des déplacements ou de la rouille.
- Le brûleur: est soumis à des températures très élevées. De ce fait, des phénomènes de corrosion et de déformation peuvent apparaître dans le temps.
- Les turbulateurs: est soumis à des températures très élevées. De ce fait, des phénomènes de corrosion et de déformation peuvent apparaître dans le temps.
- Les joints: ils garantissent la parfaite étanchéité de la chambre de combustion.

Il est très important que les éléments suivants soient utilisés et entretenus avec le plus grand soin afin d'éviter toute casse éventuelle.

- Les vitres: sont en vitrocéramique et font l'objet d'un contrôle rigoureux en usine; tout défaut éventuellement remarqué fait donc partie des spécifications de ce matériau et n'est préjudiciable ni à la résistance du produit ni au bon fonctionnement de la chambre de combustion. Nous tenons à préciser que les techniques de fabrication actuelles ne permettent pas de produire des panneaux en vitrocéramique totalement dépourvus de défauts. N.B. Pour le nettoyage de la vitre reportez-vous au paragraphe 4.1.2.



## 1.2 Certifications

### 1.2.1 Informations sur le marquage CE

	
INFORMATIONS SUR LE MARQUAGE CE	
	
<b>CAMINETTI MONTEGRAPPA</b>	
19	
EN 14785:2006	
Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de bois	
<b>MW14</b>	
<b>Distance minimum de sécurité des matériaux inflammables</b>	: latéral 200 postérieur 100
<b>Émission CO des produits de la combustion (13% O<sub>2</sub>)</b>	: 0,003% puissance thermique nominal 0,022% puissance thermique minimal
<b>Pression max. de l'eau admise en fonction</b>	: 3bar
<b>Température fumées</b>	: 91 °C puissance thermique nominal 65 °C puissance thermique minimal
<b>Puissance thermique nominale</b>	: 13,1 kW
<b>Puissance thermique utile</b>	: 1,8 kW transférée à l'air 11,3 kW transférée à l'eau
<b>Puissance thermique minimale</b>	: 5,9 kW
<b>Rendement</b>	: 95,4% puissance thermique nominal 95,0% puissance thermique minimal
<b>Type de combustible</b>	: granulés de bois
<b>Puissance électrique nominale</b>	: 330 W
<b>Tension nominale</b>	: 230 V
<b>Fréquence nominale</b>	: 50 Hz
Caminetti Montegrappa SPA con Socio Unico President Sergio Trevino	

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - soggetta a direzione e coordinamento di INVIFLAM SAS - 54 Rue de Londres 75008 Paris - France  
 Via Annibale da Bassano 7/9 - 36020 Pove del Grappa (VI) Italy - Tel. +390424800500 - Fax +390424800590 - www.caminettimontegrappa.it  
 info@caminettimontegrappa.it - R.I., C.F. e P.IVA 00494610249 - Cap. Soc. € 2.800.000 i. v. - identificativo comunitario IT00494610249



## INFORMATIONS SUR LE MARQUAGE CE



**CAMINETTI MONTEGRAPPA**

**19**

**EN 14785:2006**

Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de bois

**MW18**

<b>Distance minimum de sécurité des matériaux inflammables</b>	:	latéral 200 postérieur 100
<b>Émission CO des produits de la combustion (13% O<sub>2</sub>)</b>	:	0,004% puissance thermique nominal 0,022% puissance thermique minimal
<b>Pression max. de l'eau admise en fonction</b>	:	3bar
<b>Température fumées</b>	:	108°C puissance thermique nominal 65°C puissance thermique minimal
<b>Puissance thermique nominale</b>	:	16,2kW
<b>Puissance thermique utile</b>	:	2,2kW transférée à l'air 14,0kW transférée à l'eau
<b>Puissance thermique minimale</b>	:	5,9kW
<b>Rendement</b>	:	93,9% puissance thermique nominal 95,0% puissance thermique minimal
<b>Type de combustible</b>	:	granulés de bois
<b>Puissance électrique nominale</b>	:	330 W
<b>Tension nominale</b>	:	230 V
<b>Fréquence nominale</b>	:	50 Hz

Caminetti Montegrappa SPA  
con Socio Unico  
Président  
Sergio Trevino

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - soggetta a direzione e coordinamento di INVIFLAM SAS - 54 Rue de Londres 75008 Paris - France  
Via Annibale da Bassano 7/9 - 36020 Pove del Grappa (VI) Italy - Tel. +390424800500 - Fax +390424800590 - www.caminettimontegrappa.it  
info@caminettimontegrappa.it - R.I., C.F. e P.IVA 00494610249 - Cap. Soc. € 2.800.000 i. v. - identificativo comunitario IT00494610249



## INFORMATIONS SUR LE MARQUAGE CE



**CAMINETTI MONTEGRAPPA**

**19**

**EN 14785:2006**

Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de bois

**MW24**

<b>Distance minimum de sécurité des matériaux inflammables</b>	: latéral 200 postérieur 100
<b>Émission CO des produits de la combustion (13% O<sub>2</sub>)</b>	: 0,004 % puissance thermique nominal 0,022 % puissance thermique minimal
<b>Pression max. de l'eau admise en fonction</b>	: 3bar
<b>Température fumées</b>	: 124 °C puissance thermique nominal 65 °C puissance thermique minimal
<b>Puissance thermique nominale</b>	: 19,7kW
<b>Puissance thermique utile</b>	: 2,7 kW transférée à l'air 17,0kW transférée à l'eau
<b>Puissance thermique minimale</b>	: 5,9kW
<b>Rendement</b>	: 93,9% puissance thermique nominal 95,0% puissance thermique minimal
<b>Type de combustible</b>	: granulés de bois

<b>Puissance électrique nominale</b>	: 330 W
<b>Tension nominale</b>	: 230 V
<b>Fréquence nominale</b>	: 50 Hz

Caminetti Montegrappa SPA  
con Socio Unico  
Président  
Sergio Trevino

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico - soggetta a direzione e coordinamento di INVIFLAM SAS - 54 Rue de Londres 75008 Paris - France  
Via Annibale da Bassano 7/9 - 36020 Pove del Grappa (VI) Italy - Tel. +390424800500 - Fax +390424800590 - www.caminettimontegrappa.it  
info@caminettimontegrappa.it - R.L., C.F. e P.IVA 00494610249 - Cap. Soc. € 2.800.000 i. v. - identificativo comunitario IT00494610249

## 1.2.2 Autres certifications

Nous déclarons que les appareils  
**MW14 - MW18 - MW24**

sont conformes aux dispositions législatives transposées dans les directives et règlements suivants:



- Directive 2011/65/EU (RoHS directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).
- Directive 2014/30/EU (EMCD Compatibilité Électromagnétique) et amendements ultérieurs.
- Directive 2014/35/EU (LVD Basse Tension) et amendements ultérieurs.
- Règlement (UE) 305/2011 (Produits de Construction).

**i** Vous pouvez télécharger les certificats Déclaration des Performances et Déclaration de Conformité CE sur le site [www.caminettimontegrappa.it](http://www.caminettimontegrappa.it).

## 1.3 Caractéristiques dimensionnelles et techniques



### 1.3.1 Dessins techniques corps de chauffe

#### MW14 - MW18

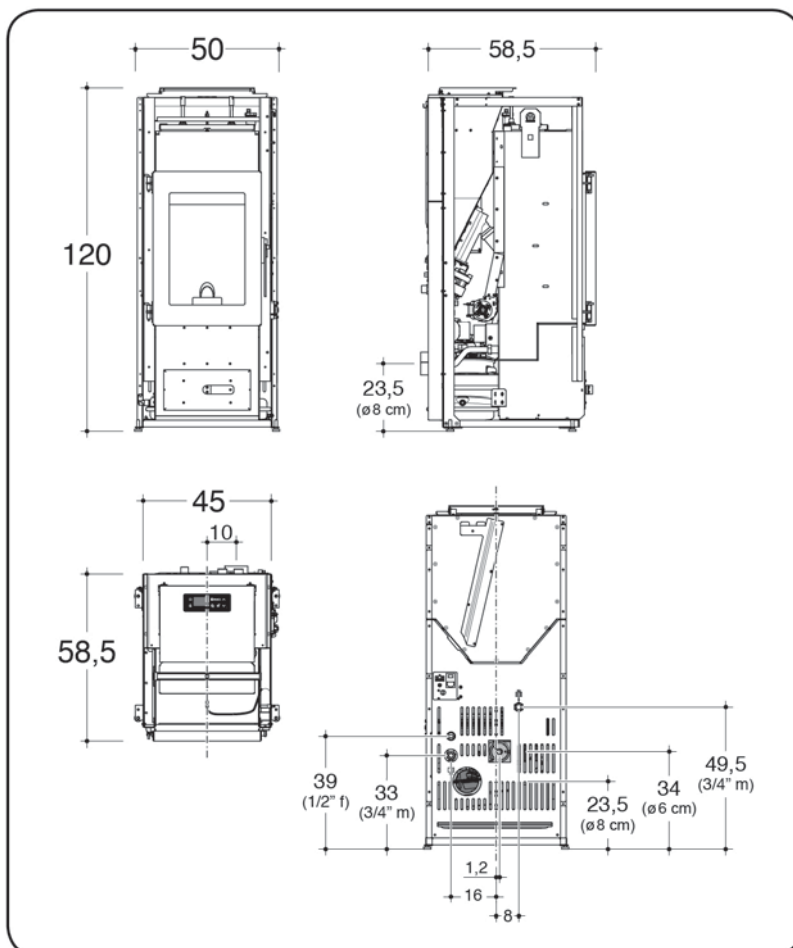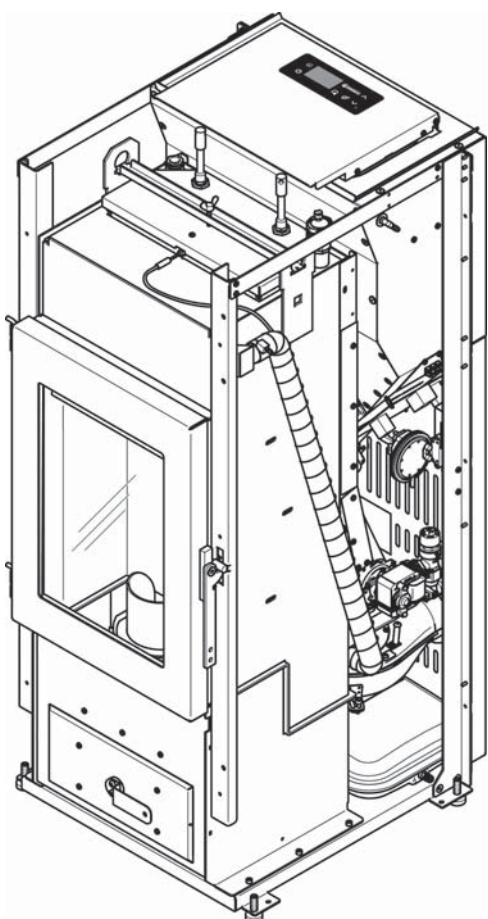

(m) = mâle - (f) = femelle

MW24

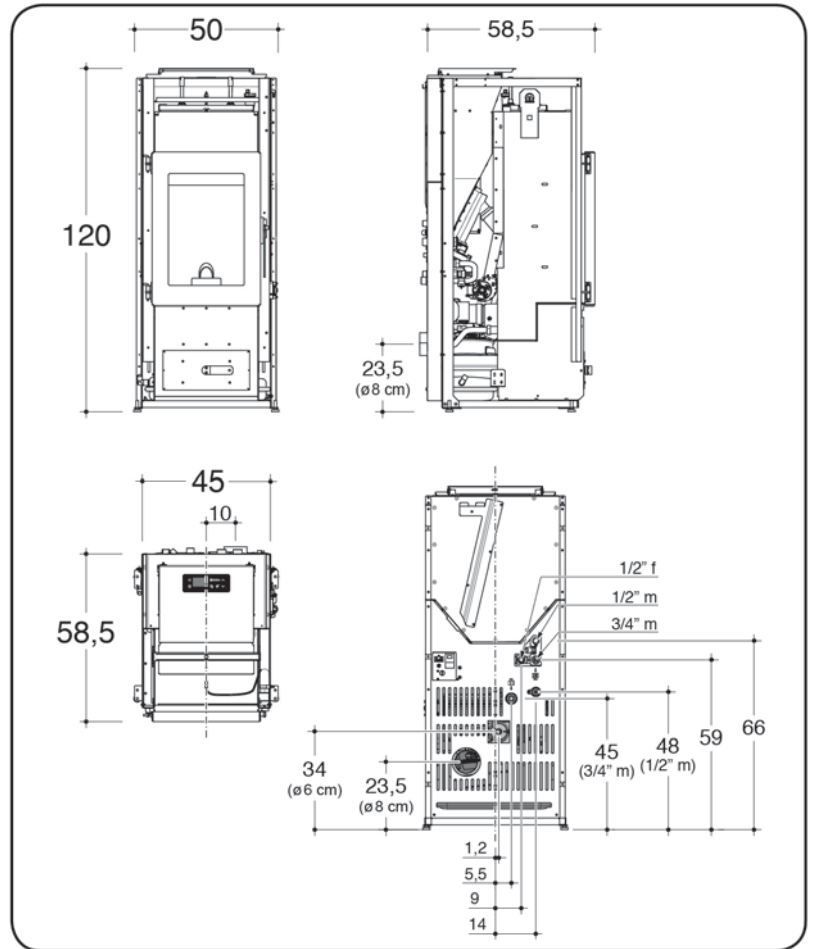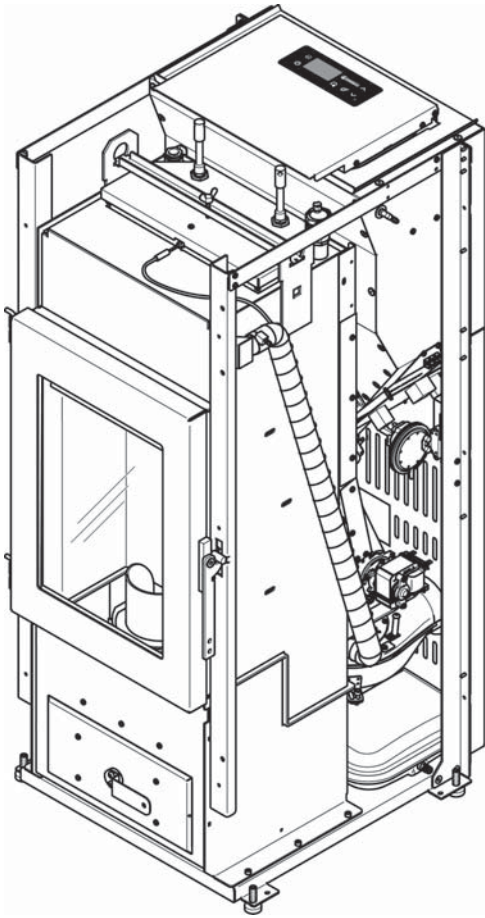

(m) = mâle - (f) = femelle

## 1.3.2 Caractéristiques techniques

Valeurs mesurées en application de la norme EN 14785:2006	MW14		MW18		MW24		
	nominale	minimale	nominale	minimale	nominale	minimale	
Puissance							
Puissance Thermique	13,1	5,9	16,2	5,9	19,7	5,9	kW
P. T. transférée à l'air ambiant	1,8	1,2	2,2	1,2	2,7	1,2	kW
P. T. transférée à l'eau	11,3	4,7	14,0	4,7	17,0	4,7	kW
CO mesuré (à 13% d'oxygène)	0,003	0,022	0,004	0,022	0,004	0,022	%
rendement	95,4	95,0	93,9	95,0	93,9	95,0	%
pression hydrique max. de fonctionnement	3						bar
clapet de sécurité	3						bar
température maximale de refoulement	80						°C
puissance électrique nominale	330						W
tension nominale	230						V
fréquence nominale	50						Hz
combustible	granulés de bois						
consommation horaire combustible	2,83	1,27	3,53	1,27	4,30	1,27	kg/h
débit massique des fumées	8,4	6,4	9,9	6,4	11,5	6,4	g/s
température fumées	91	65	108	65	124	65	°C
température des fumées relevée en aval de la buse/manchon	110	78	130	78	149	78	°C
tirage (dépression dans le foyer)	5	3	5	3	5	3	Pa
vase d'expansion	fermé						
capacité en eau de la chaudière	35						l
raccords	3/4						"
capacité du réservoir	28						kg
autonomie	9,5	22	7,5	22	6,5	22	h
puissance électrique requise	29		31		31		W
tube d'évacuation des fumées	Ø 80						mm
entrée de l'air de combustion	Ø 60						mm
distance minimale des matériaux inflammables et non inflammables	latéral: 200 arrière: 100 avant: 1500						mm
surface chauffable à puissance certifiée (*)	150		186		226		m <sup>2</sup>
poids net	137						kg
poids emballé	150						kg
.							

\* La valeur indiquée de surface chauffable (rapporté aux espaces avec un hauteur 2,70 m et besoin thermique entre 32 e 33 W/m<sup>3</sup>) est purement indicatif et elle est calculée dans le cas des espaces parfaitement isolés et un appareil installé dans la position plus favorable à la propagation uniforme du chaleur. Tenu compte des innombrables installations possibles, Caminetti Montegrappa ne peut pas garantir la correspondance des valeurs indiquées dans toutes les situations.

## 1.4 Le combustible pellet

Le granulé de bois, aussi appelé "pellet", est fabriqué à partir de déchets et de sciure de bois non traités et sans écorce. Ces déchets sont triés, broyés et compressés pour obtenir un matériau homogène et compact grâce à la lignine, composant du bois qui permet de fabriquer des granulés sans utiliser aucun adhésif ni liant.

Son diamètre peut être compris entre 6 et 12 mm, avec une longueur comprise entre 5 à 50 mm. La densité des granulés de bois de bonne qualité varie entre 1 et 1,4 (kg / litre).

**i Les seuls granulés de bois à utiliser avec cet appareil sont ceux de diamètre  $6 \pm 1$  mm et de longueur  $31,5 \leq L \leq 40$  mm (EN 14961-2 – Catégorie A1).**

Différentes variétés de granulés sont disponibles sur le marché; elles affichent des caractéristiques différentes selon le mélange des bois utilisés pour leur fabrication.

Le taux d'humidité d'un granulé de bois en sortie de fabrication est très faible, entre 6% et 8%, ce qui permet d'éviter le séchage de ce combustible. Afin d'éviter toute reprise d'humidité et variations dimensionnelles, les granulés de bois doivent être stockés dans un lieu sec. En cas de reprise d'humidité, la dilatation pourrait empêcher l'approvisionnement correct du brûleur en granulés. Un taux d'humidité supérieur à celui recommandé modifie la structure moléculaire du granulé qui devient alors visqueux et difficile à brûler.

**Il est INTERDIT d'utiliser des combustibles autres que le granulé de bois.**

**L'utilisation de granulés fabriqués à partir de déchets de produits semi-finis contenant des colles ou des vernis est INTERDITE.**

Le pouvoir calorifique des granulés de bois pur est très élevé pouvant atteindre 4600 kCal/kg. Utilisé comme combustible dans un poêle de haute technologie, il permet d'atteindre un rendement très élevé.

De plus, l'écart de prix au kWh entre les granulés de bois et le fioul domestique, le gaz ou l'électricité permet de réaliser des économies de chauffage substantielles.

Les granulés de bois sont un combustible propre et écologique et grâce aux caractéristiques techniques de cet appareil, les émissions de gaz polluants sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière de protection de l'environnement. Les dimensions compactes de ce combustible permettent de l'acheter en sacs de 15 kg, facilitant ainsi son stockage.

**i Pour garantir une bonne combustion, stocker les granulés dans un lieu bien sec et correctement ventilé.**

Pour le rendement calorifique et le bon fonctionnement de l'appareil Caminetti Montegrappa vous conseille d'employer seulement un combustible de bonne qualité.

Les granulés de bois doivent être produits exclusivement avec de la sciure du bois pas traité, sans autres matériaux.

















**ATTENTION: Le chargement des pellets dans le système d'alimentation de l'appareil est influencé par les caractéristiques des pellets eux-mêmes. En introduisant différentes fournitures de pellets, vous pouvez trouver des variations de charge pouvant atteindre 20/25%, qui se traduisent par des variations de la puissance thermique introduite.**

**Par conséquent, il est toujours conseillé de vérifier, au premier allumage et à chaque changement d'alimentation en pellets, dans une période d'au moins 6 heures continues, que la combustion ne présente pas de tendance à éteindre ou à accumuler les pellets dans le brûleur (voir paragraphe 3.3.6).**


**L'utilisation de granulés de mauvaise qualité contenant d'autres matériaux (maïs, coquilles de noix et noisettes etc.) ou avec des dimensions différentes de celles indiquées EST INTERDITE car cela pourrait endommager l'appareil et entraîner la perte de la garantie-constructeur.**


## 1.5 Avertissements


### 1.5.1 Avertissements de sécurité

-  **ATTENTION: Pour une bonne utilisation de cet appareil et des équipements électriques ainsi que pour éviter d'éventuels accidents, respecter scrupuleusement les instructions contenues dans la présente notice.**
-  **ATTENTION: Les opérations d'installation, de branchement électrique et hydraulique, de contrôle du fonctionnement, d'entretien et de réparation de l'appareil doivent être réalisées exclusivement par du personnel qualifié.**
-  **ATTENTION: L'appareil ne doit être raccordé à l'alimentation électrique qu'après avoir terminé le montage de l'habillage.**
-  **ATTENTION: Si un incendie devait se déclarer dans le conduit de fumée, il est nécessaire d'éteindre l'appareil, d'appeler les pompiers et ensuite contrôler si le conduit et les tuyaux présentent des dégâts visibles, et éventuellement les réparer avant de remettre l'installation de combustion en marche.**
-  **ATTENTION: Cet appareil NE PEUT PAS être installé dans a conduit de fumée partagé.**
-  **ATTENTION: Touts les règlements nationaux et locaux, ainsi que les Normes Européennes doivent être respectés lors de l'installation de l'appareil.**
-  **ATTENTION: Touts les règlements nationaux et locaux, ainsi que les Normes Européennes doivent être respectés lors de l'utilisation de l'appareil.**
-  **ATTENTION: La réglementation en matière de prévention des accidents et les instructions contenues dans la présente notice doivent être strictement respectées.**
-  **ATTENTION: Toute personne qui s'apprête à utiliser l'appareil doit avoir lu et bien compris toutes les instructions pour le bon fonctionnement de l'appareil contenues dans la présente notice.**
-  **ATTENTION: L'emploi, le réglage et la programmation de l'appareil doivent être effectués par un adulte, par enfants d'age non inférieure à 8 ans, et par personnes avec capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou inexpertes, pourvu qu'elles soient surveillées ou après que elles aient reçu des instructions à l'usage en sécurité de l'appareils et sur la compréhension des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne doit pas être effectuée par des enfants sans surveillance. La sélection erronée ou accidentelle des programmes de fonctionnement pourrait engendrer des situations de danger et/ou de mauvais fonctionnement.**
-  **ATTENTION: Caminetti Montegrappa décline toute responsabilité civile et pénale en réparation de préjudices éventuels occasionnés à la personne qui effectuerait la modification ou la réparation non autorisée de l'appareil.**
-  **ATTENTION: Il est conseillé de toujours veiller à la sécurité des enfants, des personnes âgées et des handicapés lors du fonctionnement de l'appareil: certaines surfaces de l'appareil peuvent atteindre des températures très élevées.**
-  **ATTENTION: toujours utiliser le gant fourni avec le kit habillage lorsque vous êtes amenés à toucher les parties du poêle sujetent à être brulante (porte de la chambre de combustion, battant du reservoir a granulés, etc).**
-  **Ne pas toucher la vitre. Celle-ci est un composant de l'appareil qui permet de voir les flammes et contribue à la diffusion de la chaleur par rayonnement. La vitre est très chaude.**
-  **ATTENTION: Il est strictement interdit de mettre en fonction l'appareil en l'absence totale, ou même partielle, d'eau.**
-  **ATTENTION: Afin d'éviter la surchauffe de l'appareil et son arrêt éventuel il est INTERDIT de le couvrir avec un linge ou autre.**



 **ATTENTION:** Maintenir le combustible et les matériaux inflammables à une distance de sécurité de l'appareil.


 **ATTENTION:** S'appuyer ou s'accrocher par inadvertance à la porte ouverte, pendant les phases d'entretien de l'appareil, peut provoquer le renversement de l'appareil et il est donc recommandé de prévenir ce risque et de prendre toutes les précautions, surtout en présence d'enfants, de personnes âgées ou handicapées et d'animaux.

 **ATTENTION: Ne jamais utiliser de liquide inflammable comme l'alcool ou l'essence pour accélérer l'allumage d'un feu de bois: c'est extrêmement dangereux. Les vapeurs d'alcool ou d'essence s'enflamment facilement et provoquent de graves brûlures.**

### 1.5.2 Avertissements pour la gestion des anomalies dans la chambre de combustion

 **Le respect de toutes les instructions d'installation (selon la réglementation en vigueur), d'utilisation et d'entretien figurant dans ce manuel suffit pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout inconvénient.**

 **Les dysfonctionnements, même graves, sont dus souvent et surtout au non respect de certaines ou de la plupart des recommandations contenues dans ce manuel.**

 **L'excès de pression dans la chambre de combustion, précédé par une présence importante et anormale de fumée sans flamme, est le phénomène le plus grave dont il importe de tenir compte et de surveiller, car il pourrait potentiellement causer la rupture de la vitre ou l'ouverture de la porte de l'appareil, entraînant le dégagement de la fumée dans la pièce.**

Pour éviter ce phénomène, il est recommandé de:

- S'assurer de la propreté du brûleur avant chaque allumage.
- Retirer tout type d'encrassement ou de dépôt causés par un étalonnage incorrect de l'amenée des granulés ou par des granulés de mauvaise qualité.
- En cas d'échec d'allumage, vider et nettoyer le brûleur avant de rallumer l'appareil.
- Ne jamais charger à la main les granulés dans le brûleur et ce, aussi bien avant l'allumage que pendant le fonctionnement.
- Bien remettre le brûleur dans son siège après chaque entretien et s'assurer d'ôter tout résidu de son support.
- Éviter toute accumulation de granulés pendant le fonctionnement.
- Vérifier si au cours du fonctionnement la flamme a tendance à faiblir ou à s'éteindre.
- Retirer du brûleur toute accumulation de granulés imbrûlés suite à un allumage raté ou à une alarme granulés de bois épuisés avant de rallumer l'appareil. Pour des raisons de sécurité, ne jamais introduire ces granulés dans le réservoir.

En cas d'accumulation de granulés accompagnée d'une présence importante et anormale de fumée sans flamme, il est impératif de:

- Ne pas débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Ne pas ouvrir la porte de l'appareil.
- Ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce où se trouve l'appareil.
- Ne pas se tenir devant l'appareil et s'en éloigner jusqu'à l'évacuation totale des fumées.

 **En cas d'échecs d'allumage répétés ou d'épisodes fréquents d'apparition importante et anormale de fumée sans flamme dans la chambre de combustion, il est recommandé de suspendre immédiatement l'utilisation de l'appareil et de contacter un technicien qualifié afin qu'il vérifie la fonctionnalité de l'appareil et de la cheminée.**

### 1.5.3 Précautions générales



ATTENTION: Cet appareil n'est destiné qu'à l'utilisation pour lequel il a été conçu et fabriqué.



ATTENTION: Cet appareil n'est pas conçu pour cuire des aliments.



ATTENTION: Ne pas utiliser l'appareil comme incinérateur.



ATTENTION: Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou fonctionne mal. Le cas échéant et si l'appareil est allumé, procéder immédiatement à son extinction en appuyant prolongée l'icône [i2] (voir paragraphe 3.3.5). Une fois l'extinction terminée, couper son alimentation électrique en débranchant sa fiche électrique de la prise de courant.



**Afin d'éviter tout retour accidentel de fumée dans la pièce, l'utilisation de l'appareil avec la porte ouverte ou sans la vitre ou encore avec la vitre cassée est INTERDITE.**



Vérifier périodiquement le bon état des carneaux de fumées.



Il est INTERDIT de nettoyer l'appareil en l'aspergeant d'eau.



Pour toute réparation il est recommandé de s'adresser à un professionnel qualifié et formé et de n'utiliser que des pièces d'origine pour remplacer les pièces endommagées.



Les schémas et les dessins techniques relatifs à l'installation électrique et hydraulique figurant dans ce manuel sont uniquement fournis à titre d'exemple. Par conséquent, l'installateur qualifié devra évaluer à chaque fois, selon le cas, la meilleure solution de mise en place.



La présente notice doit être soigneusement conservée; elle doit accompagner l'appareil tout au long de sa vie. En cas de revente ou déplacement de l'appareil, transmettre la notice à l'utilisateur et à l'installateur suivants afin qu'ils prennent connaissance des instructions et préconisations concernant son installation et son fonctionnement. En cas de perte, adressez-vous à votre installateur afin qu'il vous en procure un nouvel exemplaire.

## 1.5.4 Avertissements pour l'élimination correcte de l'appareil

**Informations relatives à la gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques contenant des piles et des accumulateurs en vertu de la Directive européenne 2012/19/CE.**

**i** Ce symbole présent sur le produit, sur les piles, sur les accumulateurs, sur l'emballage ou sur la documentation de référence, indique que le produit et les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets domestiques au terme de leur vie utile.

**i** Une gestion impropre des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulateurs peut causer la libération de substances dangereuses contenues dans les produits. Pour éviter d'éventuelles atteintes à l'environnement ou à la santé, on invite l'utilisateur à séparer cet appareil, et / ou les piles ou les accumulateurs, des autres types de déchets et de le confier au service municipal de collecte. On peut demander au distributeur de prélever le déchet d'appareil électrique ou électronique aux conditions et suivant les modalités prévues par les normes nationales de transposition de la Directive 2012/19/CE.

**i** La collecte sélective et le traitement correct des appareils électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs, favorisent la conservation des ressources naturelles, le respect de l'environnement et assurent la protection de la santé.

**i** Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d'appareils électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs, il faut s'adresser aux Communes ou aux Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

**i** L'abandon de l'appareil dans des zones accessibles constitue un grave danger pour les personnes et les animaux. Son propriétaire sera tenu responsable des éventuels dommages aux personnes et aux animaux.

**i** Au moment de la destruction, le marquage CE, le présent manuel, la déclaration d'élimination, le livret d'installation et les autres documents relatifs à cet appareil devront être conservés. Il est rappelé que l'éventuel enregistrement auprès du cadastre régional doit être supprimée.

**!** **ATTENTION: Tout abus dans le cadre de l'élimination de l'appareil expose l'utilisateur à l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.**



## 1.6 Dispositifs et prescriptions de sécurité

### Appareil à chargement automatique (pour installation avec vase d'expansion fermé).

Cet appareil est équipé des dispositifs de sécurité suivants:

- Sonde de température des fumées: elle signale que l'allumage a eu lieu et active le ventilateur pour la convection forcée ; elle signale tout éventuel arrêt de la combustion n'ayant pas été programmé ; elle désactive l'extracteur de fumées après un arrêt programmé.
- Pressostat pour contrôler la depression dans la chambre de combustion: il arrête l'appareil si la pression dans le conduit des fumées est supérieure au valeur de référence, ce qui signifie le conduit est obstrué; il arrête l'appareil si la porte est ouverte ou pas bien fermée; il arrête l'appareil si le couvercle du pellet reservoir reste ouvert plus que 30 secondes.
- Régime de fonctionnement [F]: si la température des fumées dépasse le seuil de sécurité prédéfini, la puissance et le régime de ventilation sont automatiquement réduits jusqu'à ce que la température soit de nouveau comprise dans les limites prévues. Le régime de fonctionnement [F] n'altère pas le bon fonctionnement de l'appareil. Le dépassement de la limite de sécurité peut être causé par un manque d'entretien régulier de l'appareil, par un réglage incorrect des paramètres entraînant une consommation excessive de granulés ou par un environnement d'installation trop peu aéré et ne permettant pas un refroidissement suffisant de l'appareil.
- Régime de fonctionnement [E]: si la température de la carte électronique dépasse le seuil de sécurité prédéfini, la puissance et le régime de ventilation sont automatiquement réduits jusqu'à ce que la température soit de nouveau comprise dans les limites prévues. Le régime de fonctionnement [E] n'altère pas le bon fonctionnement de l'appareil. Le dépassement de la limite de sécurité peut être causé par un manque d'entretien régulier de l'appareil, par un réglage incorrect des paramètres entraînant une consommation excessive de granulés ou par un environnement d'installation trop peu aéré ne permettant pas un refroidissement suffisant de l'appareil.
- Soupape de sécurité étalonnée à 3 bars.
- Thermostat de blocage apport de combustible (à renclenchement manuel).
- Vase d'expansion clos de 8 litres, dimensionné pour le volume d'eau de la chaudière.
- Dispositif anti-blocage du circulateur: fonction activant le circulateur de l'appareil pendant une minute lorsqu'il reste à l'arrêt sur une longue période de temps. Cette fonction s'affiche à l'écran de l'appareil (Antib.circ).
- Système antigel 1: fonction activant le circulateur de l'appareil; si la température de l'eau de refoulement est inférieure à +3 °C, elle est remontée à +5 °C.
- Dispositif antigel 2: fonction activant l'allumage de l'appareil si la fonction antigel 1 ne parvient pas à augmenter la température de l'eau. Au terme de l'allumage, l'appareil s'éteint immédiatement. Le système antigel 2 peut être désactivé à l'aide du menu utilisateur.
- Les fonctions suivantes sont gérées par l'unité de contrôle:
  - Thermostat pour activer le circulateur.
  - Thermostat pour activation de l'alarme acoustique.
  - Alarme acoustique.
  - Indicateur de température.
  - Indicateur de pression.
  - Réglage automatique de la puissance thermique.

 **Il est INTERDIT de mettre les dispositifs de sécurité hors service.**  
**Avant de rallumer l'appareil il faut au préalable éliminer les causes qui ont fait déclencher les dispositifs de sécurité.**

 **ATTENTION: L'appareil doit être positionné de façon à permettre un accès aisé à la fiche électrique.**

 **ATTENTION: L'appareil doit être raccordé à un conduit de fumée de dimensions appropriées et correctement isolé.**

 **N.B. Le présent paragraphe concernant la sécurité a été écrit en tenant compte des conditions normales d'utilisation de l'appareil indiquées dans le chapitre 3.**

**La Société Caminetti Montegrappa n'est en aucun cas responsable pour les dommages éventuels de toute sorte causés directement ou indirectement aux personnes, animaux ou choses par l'inobservance des conseils d'installation, d'utilisation et d'entretien contenus dans cette notice et des recommandations suivantes:**

**A) Lors des travaux d'entretien, calage, remplacement des pièces, nettoyage et réparation veiller à ce que l'appareil ne soit pas branché par un tiers.**

**B) Ne pas modifier et/ou ôter les dispositifs de sécurité équipant l'appareil.**

**C) La jonction entre l'appareil et le conduit de fumée doit être réalisée dans les règles de l'art avec des matériaux adaptés.**

**D) Le lieu d'installation de l'appareil doit être ventilé conformément aux prescriptions contenues dans cette notice.**

## 1.7 L'environnement

**!** ATTENTION: Pour garantir le bon fonctionnement, l'appareil devra être installé dans un local fermé, sec, protégé contre l'humidité et les éléments, ventilé suffisamment pour une bonne combustion, conformément aux normes en vigueur pour l'installation.

Le débit d'air nécessaire est celui requis pour obtenir une bonne combustion et permettre la ventilation de la pièce dont le volume ne doit pas être inférieur à 20 m<sup>3</sup>.

L'ouverture permanente pour l'arrivée de l'air frais doit être réalisée sur le mur extérieur de la pièce d'installation (pour la section minimale voir paragraphe 2.3.2) et de façon qu'elle ne peut pas être bouchée (vérifier périodiquement).

La ventilation indirecte par l'admission de l'air de pièces attenantes à celle d'installation de l'appareil est possible, pourvu que celles-ci soient ventilées directement, ne soient pas de chambres à coucher ou de salles de bain, ou soient à l'abri de tout danger d'incendie (garages, débarras, dépôts de matériaux combustibles sont donc exclus), dans le respect de la législation locale en vigueur.

Le débit d'air nécessaire pour une bonne combustion est de 40 m<sup>3</sup>/h.

**⊘** Il est **INTERDIT** d'installer les appareils à l'intérieur des pièces à usage résidentiel dans lesquelles la dépression mesurée in situ entre l'environnement interne et externe est supérieure à 4 Pa. La possibilité de coexistence avec des appareils tels que hottes, systèmes de ventilation mécanique, autres générateurs de la chaleur, doit être évaluée dans les conditions de fonctionnement les plus sévères tant dans les contrôles préventifs que dans la phase d'essai d'allumage.

Une dépression à l'intérieur de la pièce où l'appareil est installé supérieure à 4 Pa peut provoquer l'aspiration de la flamme de la chambre de combustion vers le réservoir à granulés, avec le risque d'incendie du combustible qui y est contenu.

**⊘** Il EST PERMIS d'installer l'appareil dans des studios, des chambres à coucher, des salles de bains ou douches et dans des pièces équipées d'un autre appareil de chauffage sans arrivée adéquate d'air frais (foyer, poêle, etc.), à condition que l'entrée d'air de combustion soit correctement raccordée par les conduits appropriés à l'extérieur et que l'étanchéité des conduits soit vérifiée par du personnel qualifié.


**⊘** Il est **INTERDIT** de positionner rideaux, étagères en bois, tapis, fauteuils, pièces de mobilier et tout autre matériau inflammable à proximité de l'appareil.

**⊘** Il est **INTERDIT** d'installer et d'utiliser l'appareil dans des pièces où des matériaux inflammables ou explosifs ou des mélanges dont la quantité pourrait engendrer des risques d'incendie ou d'explosion sont fabriqués, produits, ou stockés.

**i** Si la paroi d'adossement est incombustible, l'appareil peut être installé à une distance arrière minimale d'environ 10 cm.

En cas d'installation à proximité de parois d'adossement en bois ou autres matériaux inflammables, garder une distance minimale de sécurité de 10 cm à l'arrière, de 20 cm sur les côtés et de 150 cm à l'avant.







Dans tous les cas, les distances ci-dessus devront être augmentées à proximité de meubles ou de tout autre objet particulièrement sensible à la chaleur à cause des variations thermiques que le fonctionnement de l'appareil pourrait engendrer.

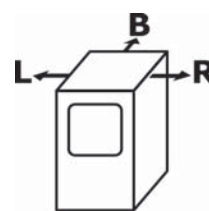

R = 200 mm - L = 200 mm - B = 100 mm

**!** ATTENTION: Afin de permettre un accès facilité pour les interventions d'assistance et d'entretien, conserver une distance latérale minimale de 20 cm par rapport aux murs et aux objets.

## 1.8 Accessoires livrés avec l'appareil

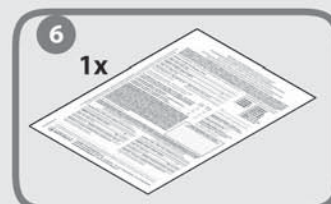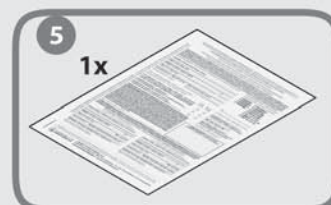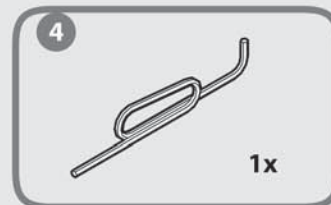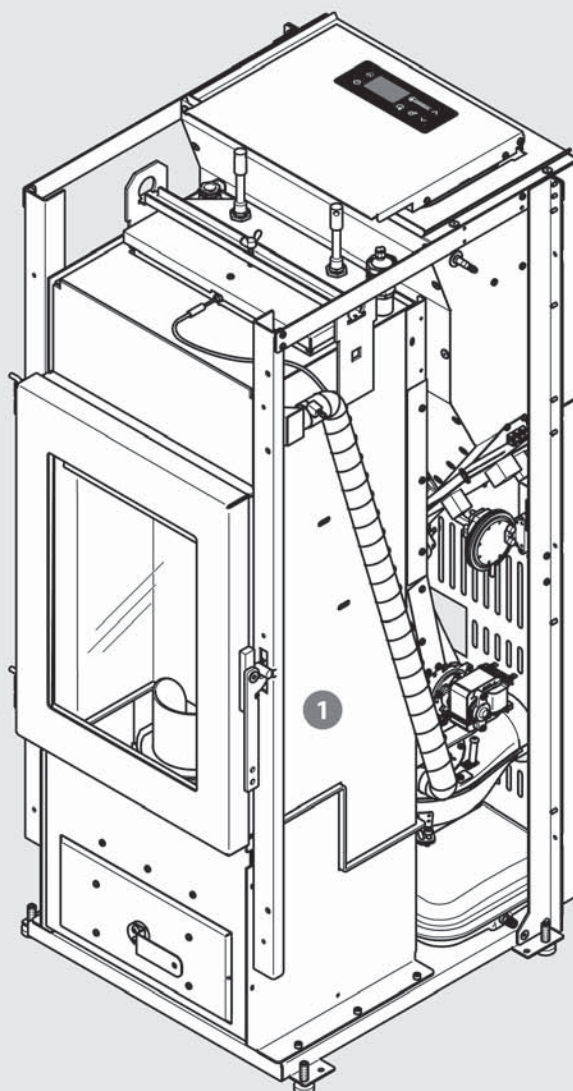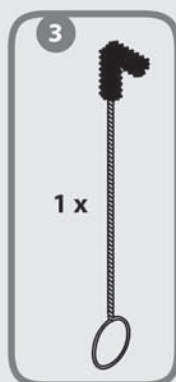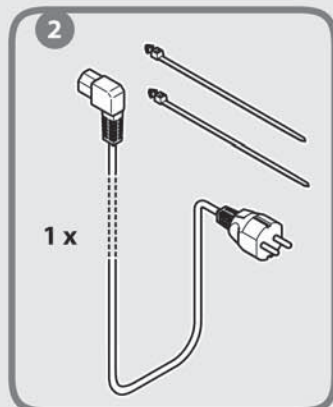

- 1 x 1
- 2 x 1 0929910560
- 3 x 1 1093900500
- 4 x 1 1105903309
- 5 x 1 0941900000
- 6 x 1 0941900100
- 7 x 1 INSTALLATION MANUAL

## 1.9 Fonctionnement

Cet appareil est conçu pour brûler des granulés de bois séchés et compressés dans un pot de combustion en acier (le brûleur) dans lequel la quantité de granulés et le débit d'air nécessaire pour leur combustion parfaite se maintiennent toujours dans des conditions idéales, y compris lorsque la puissance thermique requise varie.

L'ajustement du débit d'air à la quantité de combustible dans le brûleur assure un rendement élevé de l'appareil à chaque puissance de fonctionnement. Cette fonction de régulation automatique est gérée par l'unité électronique de contrôle composée d'une carte électronique avec microprocesseur.

L'unité électronique de contrôle règle et adapte chaque fonction de l'appareil aux exigences de l'utilisateur grâce à la haute technologie des matériaux et des processus utilisés.

Elle adapte tous les paramètres de combustion, la quantité de combustible utilisé, l'air de combustion et les fumées extraites, aux exigences de l'utilisateur sélectionnées lors de la programmation.

La transmission de la chaleur produite dans la chambre de combustion au fluide caloporteur (eau) a lieu dans la chaudière dotée d'un faisceau de tubes, proportionnée et fabriquée pour obtenir un échange de chaleur maximal avec l'aide des turbulateurs.

Pour faciliter le nettoyage, l'accessibilité à la chambre d'inversion du parcours fumées et au faisceau de tubes a été améliorée.

Pour une installation correcte, il suffit de raccorder les tuyaux d'arrivée et de retour de l'installation à l'appareil, à partir du collecteur principal du système de chauffage.

Le ventilateur de convection forcée est de type tangential. Il diffuse l'air chaud dans la pièce.

Pour un bon fonctionnement, il est en outre nécessaire de raccorder l'appareil à un système efficace d'évacuation des fumées, bien proportionné et isolé, pour garder la température des fumées la plus haute possible et garantir un tirage suffisant.

**i** **Cet appareil utilise l'AUTOMATIC POWER SYSTEM, un système qui module automatiquement la puissance thermique de l'appareil en l'ajustant aux besoins effectifs de la pièce de manière à toujours obtenir et maintenir, quelles que soient les conditions, le confort souhaité le plus vite possible. Il est ainsi possible d'éviter toute augmentation de température inconfortable et économiquement non rentable.**

**Le système considère la température de départ, celle à atteindre et le temps qu'il faut pour l'atteindre, en élaborant la situation tour à tour, en optimisant la consommation grâce aux contrôles automatiques de la combustion (KCC) et (TUTOR) qui s'adaptent aux différentes caractéristiques des granulés, aux différents types d'installations, à l'altitude au-dessus du niveau de la mer, à la propreté du brûleur et de l'échangeur de chaleur, en garantissant ainsi une combustion plus efficace et plus performante dans le temps tout en réduisant les interventions d'entretien.**

## 2 INSTALLATION

### 2.1 Élimination des déchets d'emballage


N'étant pas toxiques ni nocifs les éléments qui composent l'emballage ne nécessitent de processus d'élimination particuliers. En conformité avec les lois en vigueur dans le Pays où l'appareil est installé, l'utilisateur pourra stocker, éliminer ou recycler les déchets de l'emballage.

 **ATTENTION: Il est dangereux de laisser le sachet en polyéthylène utilisé pour l'emballage de l'appareil à la portée des enfants.**

### 2.2 Prescriptions pour l'installation

Le lieu d'installation doit permettre l'emploi aisé et le bon entretien de l'appareil. Le lieu d'installation doit:

- Être équipé de prises d'entrée d'air frais conformes aux prescriptions concernant l'environnement (voir paragraphe 1.7).
- Avoir un plancher avec une portée adéquate (voir poids de l'appareil dans la fiche technique au paragraphe 1.3.2).
- Être équipé d'une prise de courant 230 V - 50 Hz normalisée à proximité de l'appareil.
- Être équipé d'une installation électrique conforme aux directives en vigueur.
- Être doté de raccords hydrauliques installés de manière appropriée.
- Être doté de système d'extraction des gaz conforme aux normes en vigueur, au but de garantir:
  - Tirage adéquat pour le fonctionnement correcte et sûr de l'appareil.
  - Résistance adéquate aux chocs thermiques.
  - Résistance adéquate à la corrosion provoquée par les produits de la combustion.
  - Un accès facile pour les contrôles et l'entretien périodique.
  - Une isolation adéquate de tout matériau inflammable.
  - Une évacuation doit être prévue pour la condensation éventuelle.
- Être conforme aussi à d'autres normes éventuellement en vigueur dans le pays où a lieu l'installation.

 **ATTENTION: Veiller au dimensionnement correct du système en optant pour un appareil équilibré et adapté aux exigences de l'installation.**


### 2.3 Installation de l'appareil


 **ATTENTION: L'installation de l'appareil doit être réalisée exclusivement par du personnel spécialisé.**

#### 2.3.1 Positionnement de l'appareil

Après avoir choisi le bon endroit pour l'installation de l'appareil (voir aux paragraphes 2.3.3 et 2.3.4 les exemples se rapprochant le plus de la situation d'installation), il faut repérer l'axe du conduit de sortie des fumées (voir cotes indiquées sur la figure 1) et percer l'orifice de raccordement avant de positionner l'appareil.


Pour la réalisation du trou pour la prise d'air extérieur, se reporter au paragraphe 2.3.2.

 **ATTENTION: Dans le cas où le tube de raccordement de fumée traverse des matériaux inflammables, il est impératif de l'isoler à l'aide d'un isolant thermique d'épaisseur minimale 3 cm et maximale 10 cm. De manière générale, il est conseillé d'utiliser des tubes et des conduits de fumée isolés pour éviter la condensation des fumées avant la sortie de cheminée.**

 **ATTENTION: La chambre de combustion de l'appareil doit être constamment en dépression. Cette dépression n'est garantie que si les prescriptions concernant le bon état du conduit de fumée sont respectées. Pour le raccordement au conduit de fumée, il est nécessaire d'utiliser des tubes et des colliers d'assemblage avec des joints adaptés pour en garantir l'étanchéité.**

 **Le positionnement de l'appareil doit être réalisé en tenant compte des prescriptions et des recommandations décrites dans les paragraphes 1.5, 1.6, 1.7 et 2.2, et permettre l'accès aisé à la fiche électrique.**



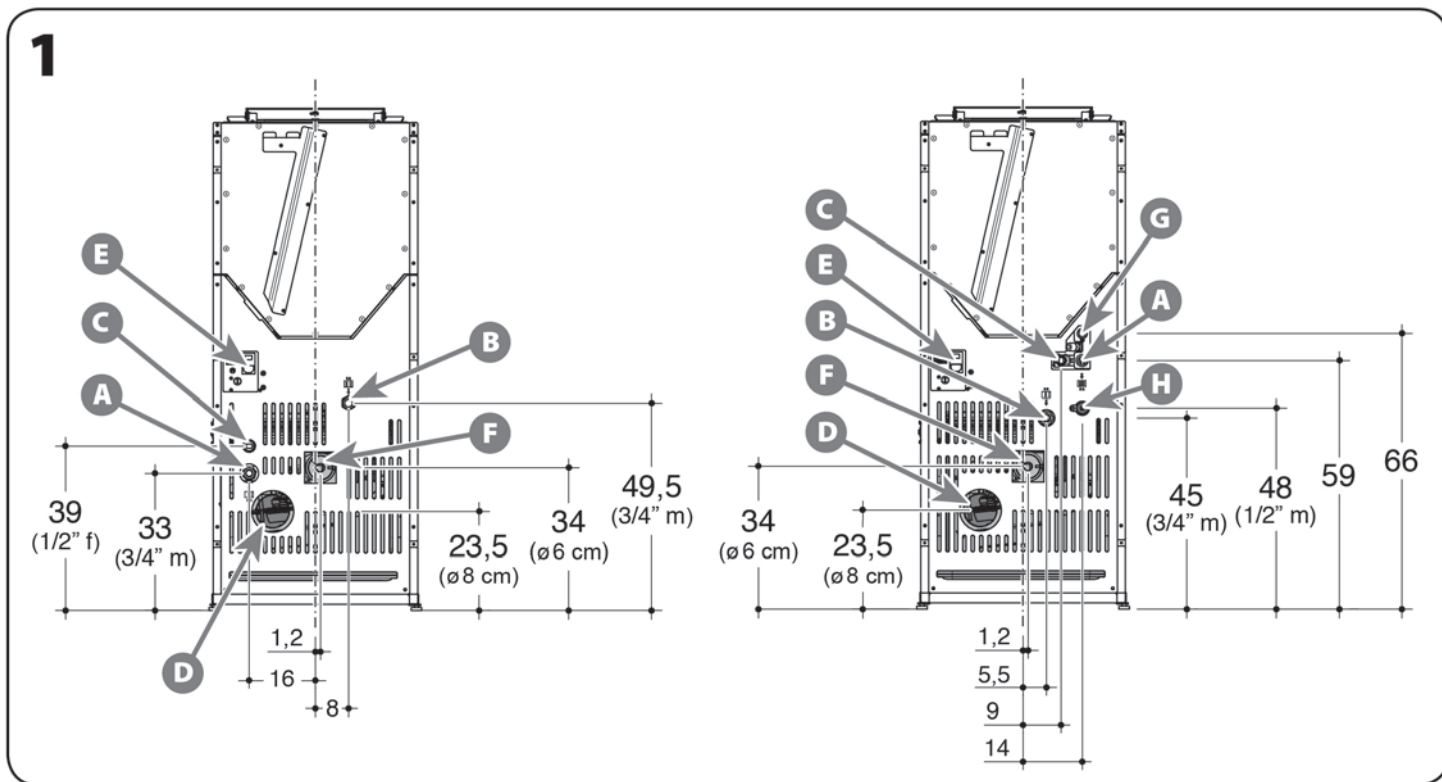


Vue arrière MW14 - MW18


Vue arrière MW24

- A. Arrivée à l'installation (3/4" m)
  - B. Retour à l'installation (3/4" m)
  - C. Vidange soupape de sécurité (3 bar - 1/2" f)
  - D. Tuyau sortie de fumées Ø 8 cm
  - E. Prise de courant
  - F. Entrée d'air de combustion Ø 6 cm
  - G. Entrée eau froide sanitaire (1/2" m)\*
  - H. Sortie eau chaude sanitaire 1/2" m)\*
- \* (uniquement sur MW24 avec kit en option)  
(m) = mâle - (f) = femelle

**ATTENTION: Le raccordement au conduit de fumées doit être composé d'éléments démontables et accessibles pour permettre un ramonage périodique aisé (voir figure 2).**

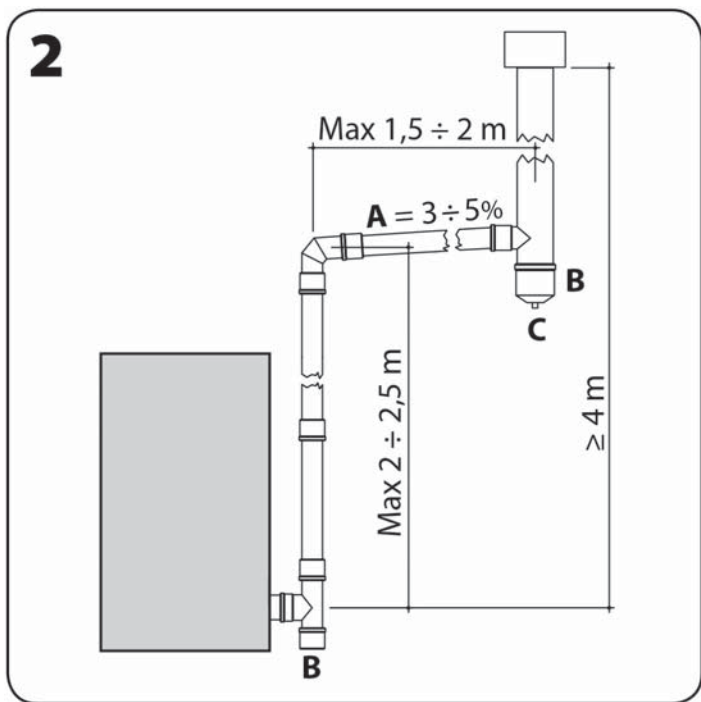


- A. Inclinaison
- B. Trappe d'inspection
- C. Ecoulement des condensats

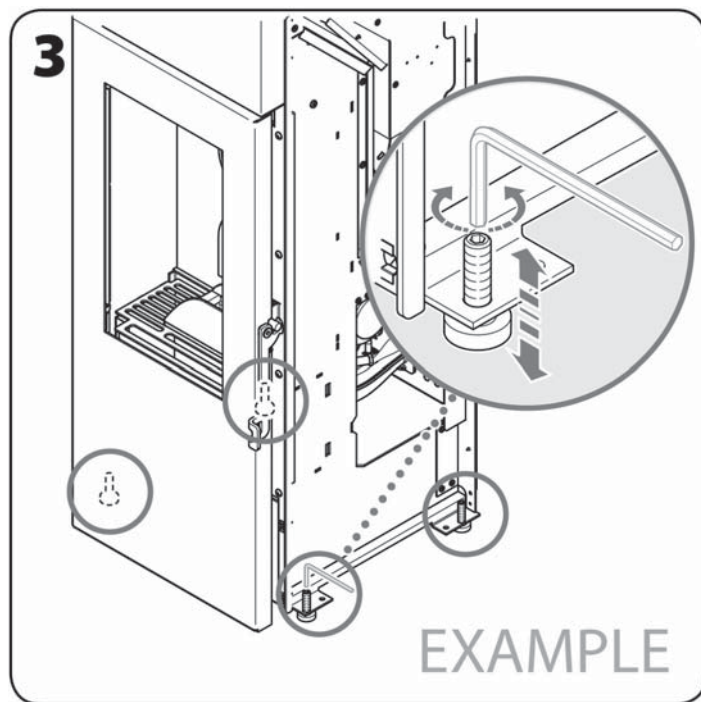

N.B. Le schéma de la figure 2 illustre les conditions nécessaires à un bon fonctionnement: hauteurs - inclinaisons - trappes de visites - écoulements des condensats.

L'isolation du conduit de fumées doit être définie au cas par cas pour chaque installation. Les conduits extérieurs doivent toujours être isolés.

-  **ATTENTION: Après avoir placé à l'emplacement choisi pour positionner l'appareil, il est possible de le soulever en utilisant les pieds réglables.**  
**Pour régler la hauteur des pieds (après avoir retiré les côtés de l'habillage - voir paragraphe 2.3.5) utiliser une clé hexagonale de 5 mm, en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'appareil, et dévisser en sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.**

### 2.3.2 Prise d'air extérieur

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il est recommandé de réaliser l'alimentation en air de combustion par l'extérieur. À cet effet, percer sur la paroi extérieure une ouverture pour l'entrée d'air, d'une section de 100 cm<sup>2</sup> (carrotage Ø 12 cm); protéger l'ouverture avec une grille sur les parois intérieure et extérieure.

-  **La prise d'air extérieur ne doit pas forcément être réalisée à l'arrière de l'appareil.**

Le raccordement à l'entrée d'air de combustion peut également se faire directement de l'extérieur par le biais d'un tuyau d'un diamètre de 60 mm et d'une longueur ne dépassant pas 3 mètres linéaires ou l'équivalent compte tenu des courbes possibles (chaque courbe à 90° équivaut à 1 mètre linéaire) équipé d'une grille de protection externe. Il est possible d'utiliser le kit optionnel.

-  **ATTENTION: Un débit d'air comburant de 40 m<sup>3</sup>/h doit être assuré dans la pièce d'installation de l'appareil.**

### 2.3.3 Raccordement de la sortie des fumées à un conduit de type traditionnel


- Pour assurer des conditions de fonctionnement optimales, le conduit de fumée traditionnel doit être inséré à l'intérieur de tuyaux inox d'un diamètre interne compris entre 10 et 20 cm, bien isolés, jusqu'à la sortie du toit.
- Assurer le tirage indiqué dans la fiche technique (voir paragraphe 1.3.2).
- Prévoir une trappe de visite à la base du conduit vertical pour les contrôles périodiques et le ramonage annuel.
- Le raccordement au conduit de fumée doit être étanche (scellé ou jointé).
- Il est impératif d'installer une souche antivent et de respecter la distance "d" au faite du toit; la distance "d" est définie par la réglementation locale en vigueur.

**⚠ ATTENTION: Si un incendie devait se déclarer dans le conduit de fumée, il est nécessaire d'éteindre l'appareil, d'appeler les pompiers et ensuite contrôler si le conduit et les tuyaux présentent des dégâts visibles, et éventuellement les réparer avant de remettre l'installation de combustion en marche.**

**i En cas de panne de l'extracteur des fumées ou d'arrêt causé par une coupure de courant, le conduit vertical extérieur assure le tirage nécessaire à l'évacuation des produits de la combustion.**

**i Le tirage indiqué dans les caractéristiques techniques de l'appareil se réfère aux dispositions des Normes Techniques et de l'essai, afin de garantir des performances thermiques optimales de l'appareil (consommation, rendement, émissions) conformément aux données techniques déclarées et certifiées par le Laboratoire d'homologation. Un tirage inférieur ou supérieur aux prévisions pourrait entraîner un fonctionnement défectueux avec une consommation excessive de granulés, des performances médiocres, une production de suie excessive, une chambre de combustion et la vitre de la porte excessivement sales, une surchauffe de la structure et des bruits gênants dans la chambre de combustion.**

**i ATTENTION (POUR LE TECHNICIEN):** Pour le dimensionnement des cheminées des appareils à granulés, effectué via des logiciels spécialisés, il est possible d'utiliser la pression de référence de 0 Pascal.

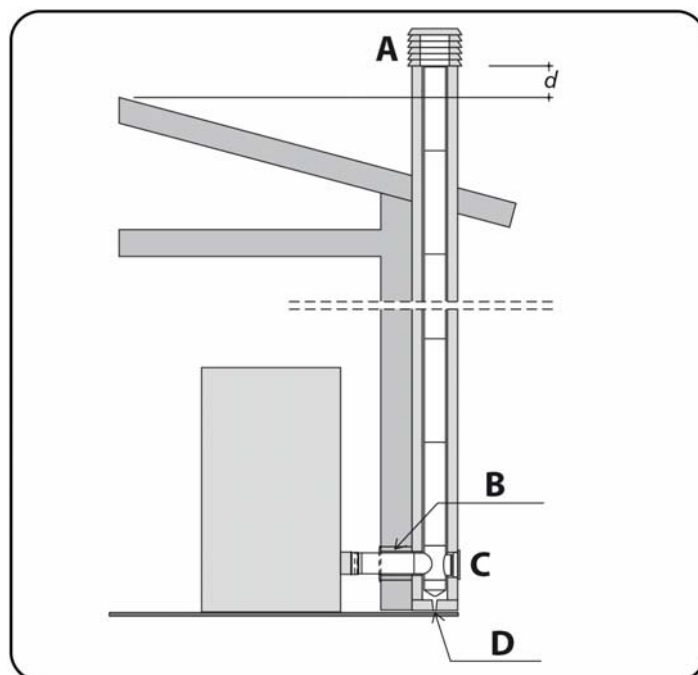

A. SOUCHE ANTIVENT  
B. ISOLATION  
C. TRAPPE D'INSPECTION  
D. ECOULEMENT DES CONDENSATS

### 2.3.4 Raccordement de la sortie des fumées à un conduit vertical extérieur type inox calorifugé


- Utiliser un conduit vertical extérieur ayant un diamètre intérieur compris entre  $\varnothing$  10 cm et  $\varnothing$  20 cm.
- Assurer le tirage indiqué dans la fiche technique (voir paragraphe 1.3.2).
- Utiliser uniquement des tubes inox calorifugés (double paroi) convenablement ancrés au bâtiment.
- Prévoir une trappe de visite à la base du conduit vertical extérieur pour les contrôles périodiques et le ramonage annuel.
- Il est impératif d'installer une souche antivent et de respecter la distance "d" au faite du toit; la distance "d" est définie par la réglementation locale en vigueur.

**!** **ATTENTION: Si un incendie devait se déclarer dans le conduit de fumée, il est nécessaire d'éteindre l'appareil, d'appeler les pompiers et ensuite contrôler si le conduit et les tuyaux présentent des dégâts visibles, et éventuellement les réparer avant de remettre l'installation de combustion en marche.**

**i** **En cas de panne de l'extracteur des fumées ou d'arrêt causé par une coupure de courant, le conduit vertical extérieur assure le tirage nécessaire à l'évacuation des produits de la combustion.**

**i** **La valeur du tirage indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil est celle qui garantit les meilleures performances thermiques de l'appareil (consommation, rendement, émissions). Ces performances reportées dans le tableau des données techniques déclarées ont été mesurées avec ce tirage lors des essais selon la norme EN 14785:2006 et ont été certifiées par l'institut d'homologation. Une valeur de tirage supérieure pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil: augmentation de la consommation de granulés, surchauffage du corps de l'appareil, bruits dans la chambre de combustion.**

**i** **ATTENTION (POUR LE TECHNICIEN):** Pour le dimensionnement des cheminées des appareils à granulés, effectué via des logiciels spécialisés, il est possible d'utiliser la pression de référence de 0 Pascal.

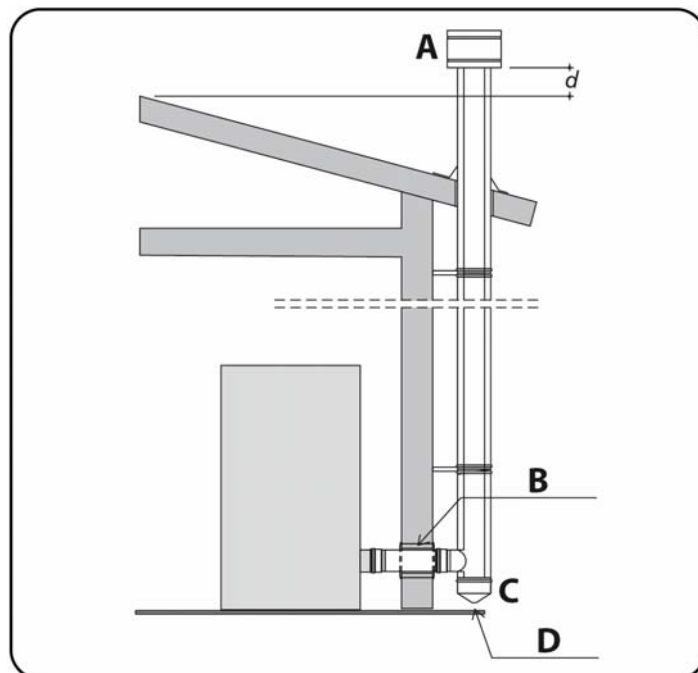

A. SOUCHE ANTIVENT  
B. ISOLATION  
C. TRAPPE D'INSPECTION  
D. ECOULEMENT DES CONDENSATS



## 2.3.7 Branchement hydraulique



**ATTENTION: Avant d'effectuer le raccordement hydraulique, il est conseillé de rincer l'installation, faute de quoi certains éléments, comme les vannes, pompes, etc. pourraient être endommagés.**

**Il est fortement recommandé d'installer un filtre magnétique dans le retour du générateur qui augmente la durée de vie de la chaudière, facilite l'élimination des impuretés et augmente l'efficacité globale du système.**

Le branchement de l'appareil à l'installation de chauffage doit être effectué en tenant compte des caractéristiques techniques et fonctionnelles suivantes de l'appareil:

- **L'appareil est équipé d'un vase d'expansion de 8 litres, avec un volume d'expansion nécessaire pour la quantité d'eau contenue dans la chaudière ; par conséquent, il faudra installer pour le système un autre vase d'expansion de capacité appropriée.**
- Il y a une pompe à vitesse variable efficace, avec une puissance électrique maximale de 50 W (pour les caractéristiques du débit et hauteur voir figures ci-dessous).
- La pression de l'installation ne doit jamais descendre au-dessous de 0,5 bar et elle ne doit jamais dépasser 2,5 bar.
- La pression normale de fonctionnement prévue pour l'installation est de 1,5 bar.
- La pression maximale de fonctionnement dans l'installation est de 3 bars.
- La soupape de sécurité installée sur l'appareil est étalonnée à 3 bars. La vidange de cette soupape doit être visible, dans la mesure où la conformation de la pièce le permet.

Il est conseillé de brancher l'appareil à l'aide de raccords flexibles permettant de légers écarts.



Mieux vaut installer des vannes d'arrêt sur les raccords hydrauliques afin de permettre, le cas échéant, le déplacement de l'appareil.



**Pour un fonctionnement correct de l'appareil, la température de l'eau de refoulement durant le fonctionnement normal doit être maintenue au-dessus de 50°C ; pour cette raison, dans certains cas, il est nécessaire d'installer une soupape de déviation anti-condensation sur le système hydraulique.**

**Cette mesure permettra d'éviter tout problème au niveau de l'appareil tels que la formation de condensation, le dépôt de crésote sur les parois, une combustion non optimale ou la nécessité d'un entretien fréquent.**

**Toute anomalie ou détérioration de l'appareil due à un dysfonctionnement ou à l'absence de la soupape de déviation anticondensation ne saurait être considérée comme un motif de litige.**

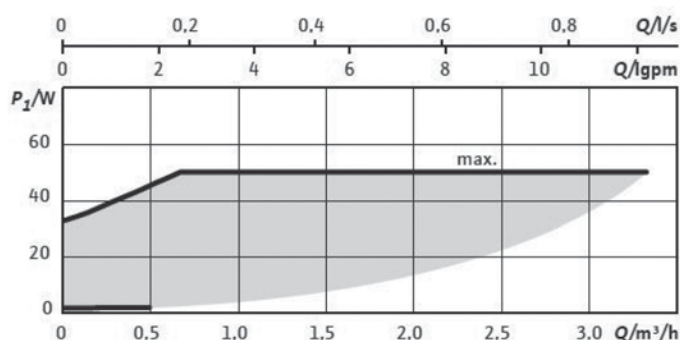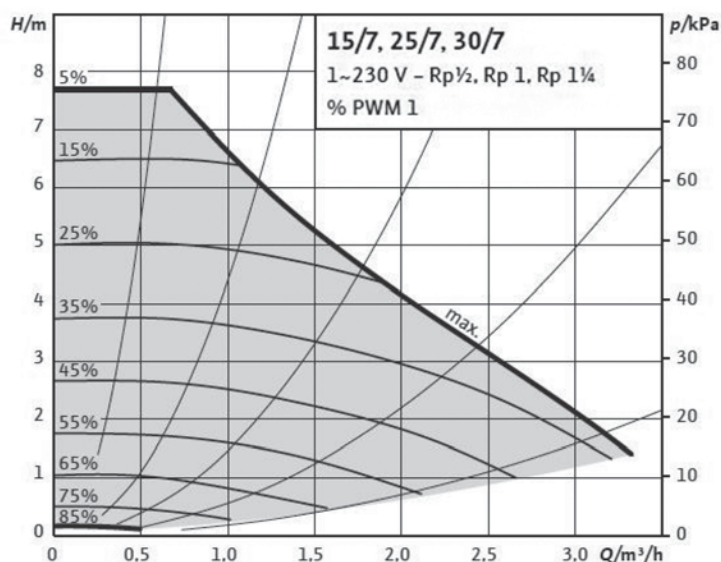

## 2.3.8 Remplissage


Avant de procéder au remplissage de l'installation, il convient de mettre le vase d'expansion sous pression, ainsi que les autres vases d'expansion éventuels, à une valeur comprise entre 0,8 et 1,1 bar.

Le remplissage de l'installation à l'aide du robinet doit s'effectuer lentement pour permettre aux purges d'évacuer l'air de la chaudière.


 **Sur l'appareil, il y a un purgeur d'air au-dessus de la chaudière, qui ne doit rester ouvert que pendant le remplissage et le désaération ultérieur du système: une fois ces opérations terminées, il doit être fermé pour éviter toute fuite d'eau.**

En appuyant longuement sur [i3] [FUNCTION] jusqu'à ce qu'un indicateur rond apparaisse en haut à gauche de l'écran et en appuyant ensuite sur [i6] (flèche vers le haut, voir paragraphe 3.3), il est possible d'activer la fonction [DÉGAZ ON], [DÉGAZ OFF] est activée: désaération qui active la circulation de l'eau à intervalles réguliers, pour permettre une meilleure expulsion de l'air présent à l'intérieur de l'appareil.

 **ATTENTION: Pour un fonctionnement correct, il est conseillé de charger l'installation à froid à une pression comprise entre 0,8 et 1,1 bar; la pression s'affiche à l'écran à l'aide du menu [ETAT SYSTEME]. Il est préférable que l'air soit totalement absent de l'installation, d'où l'importance d'installer des systèmes de purge adéquats.**

 Les opérations de purge de l'installation ou de l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie.

 Il est conseillé de vérifier périodiquement la pression de l'installation et de précharge des vases d'expansion, notamment après une période de non-utilisation de l'appareil.

 Il est conseillé de vérifier périodiquement, lorsque l'appareil est éteint et froid, l'absence d'air dans la chaudière en ouvrant le dispositif de ventilation situé au-dessus de la chaudière. Une fois cette opération terminée, le dispositif de ventilation doit être fermé pour éviter les fuites d'eau éventuelles.

 **ATTENTION: Ne pas ajouter d'antigel ou anti-corrosion sans respecter les concentrations, car cela pourrait endommager les joints de l'appareil.**

## 2.3.9 Schéma indicatif de l'installation


Tableau récapitulatif TYPE INSTALLATION

Type d'installation	Description	SET
0	chauffage	Température H <sub>2</sub> O
1	chauffage + kit eau chaude sanitaire	Température H <sub>2</sub> O - Température sanitaires
2	chauffage + boiler eau chaude sanitaire	Température H <sub>2</sub> O - Température boiler
3	chauffage avec ballon d'accumulation thermique	Température H <sub>2</sub> O - Température sanitaires
4	chauffage avec ballon d'accumulation thermique + boiler eau chaude sanitaire	Température H <sub>2</sub> O - Température ballon d'accumulation thermique - Température boiler

Vous trouverez ci-dessous à titre d'exemple, certains types d'installations pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire où l'appareil est utilisé comme seule source de chaleur.

Le technicien chauffagiste devra étudier la solution la mieux adaptée aux exigences de l'utilisateur.

### INSTALLATION 0: Chauffage.

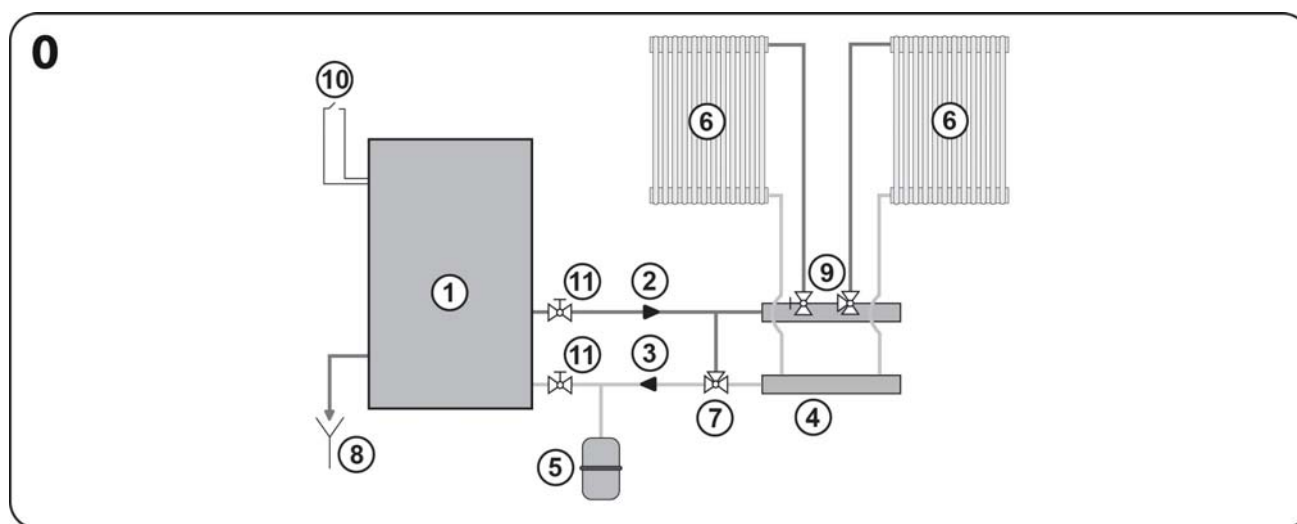


#### LÉGENDE DU SCHÉMA SUPÉRIEUR

- |                                  |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Appareil                      | 5. Vase d'expansion            | 9. Vanne de zone                              |
| 2. Circuit arrivée               | 6. Radiateur                   | 10. Sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance |
| 3. Circuit retour                | 7. Soupape anticondensation    | 11. Vannes d'arrêt                            |
| 4. Collecteur distribution d'eau | 8. Vidange soupape de sécurité |   |



**ATTENTION:** La lecture de la sonde d'ambiance déjà présente sur l'appareil est configurée par défaut. Pour lire un thermostat d'ambiance, il suffit de retirer la sonde de la carte électronique et d'y connecter à sa place les contacts du thermostat (le contact fermé est interprété comme une demande d'allumage et vice versa).

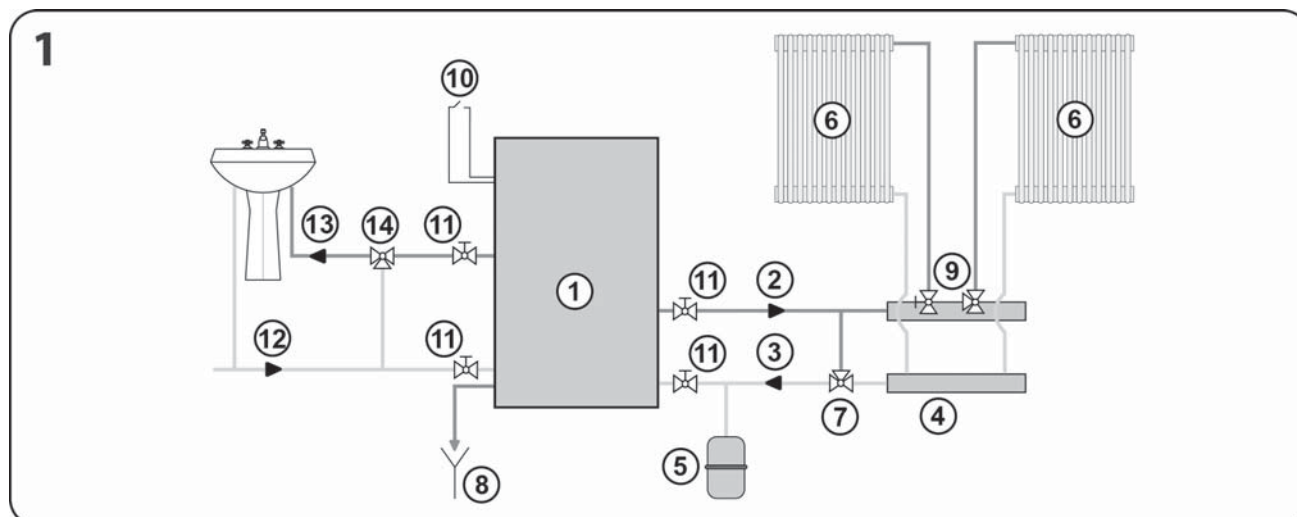

**INSTALLATION 1: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un échangeur instantané.**

**LÉGENDE DU SCHÉMA SUPÉRIEUR**

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Appareil                      | 6. Radiateur                                  | 11. Vannes d'arrêt                      |
| 2. Circuit arrivée               | 7. Soupape anticondensation                   | 12. Eau froide sanitaire                |
| 3. Circuit retour                | 8. Vidange soupape de sécurité                | 13. Eau chaude sanitaire                |
| 4. Collecteur distribution d'eau | 9. Vanne de zone                              | 14. Mélangeur pour eau chaude sanitaire |
| 5. Vase d'expansion              | 10. Sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance |   |

**ATTENTION:** Le type de système 0 est configuré par défaut, le type de système 1 doit être activé à l'aide de la fonction spécifique TYPE D'INSTALLATION prévue dans le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES.

**ATTENTION:** La lecture de la sonde d'ambiance déjà présente sur l'appareil est configurée par défaut. Pour lire un thermostat d'ambiance, il suffit de retirer la sonde de la carte électronique et d'y connecter à sa place les contacts du thermostat (le contact fermé est interprété comme une demande d'allumage et vice versa).

Après activation de l'installation 1, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES est intégré au sous-menu TEMPÉRATURE SANITAIRES, ce qui permet de modifier la température de fonctionnement de l'appareil pendant le prélèvement d'eau chaude sanitaire signalé par le fluxmètre ou par le fluxostat.


**ATTENTION:** La lecture du fluxmètre (disponible comme accessoire en option dans le kit sanitaire) est configurée par défaut. La lecture d'un fluxostat peut être activée par le paramètre spécifique présent dans le menu installateur réservé au technicien autorisé.

**ATTENTION:** La demande d'eau chaude sanitaire par le fluxmètre ou le fluxostat à l'ouverture du robinet est confirmée par la lettre[S] apparaissant en bas à gauche de l'écran de l'appareil. Dans le cas contraire, il est conseillé de vérifier le positionnement correct des raccords hydrauliques pour la production d'eau chaude sanitaire, car ils pourraient être inversés.

**ATTENTION:** Pour des raisons de sécurité et pour éviter qu'une alarme se déclenche sur l'appareil du fait de la hausse excessive de la température de l'eau, il est possible que soit activé, même si le thermostat ou la sonde ambiante ne le commande pas, la circulation de l'eau également sur l'installation de chauffage, permettant le refroidissement de l'appareil.

**ATTENTION:** L'appareil donne toujours la priorité à la production d'eau chaude sanitaire.

## INSTALLATION 2: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un boiler

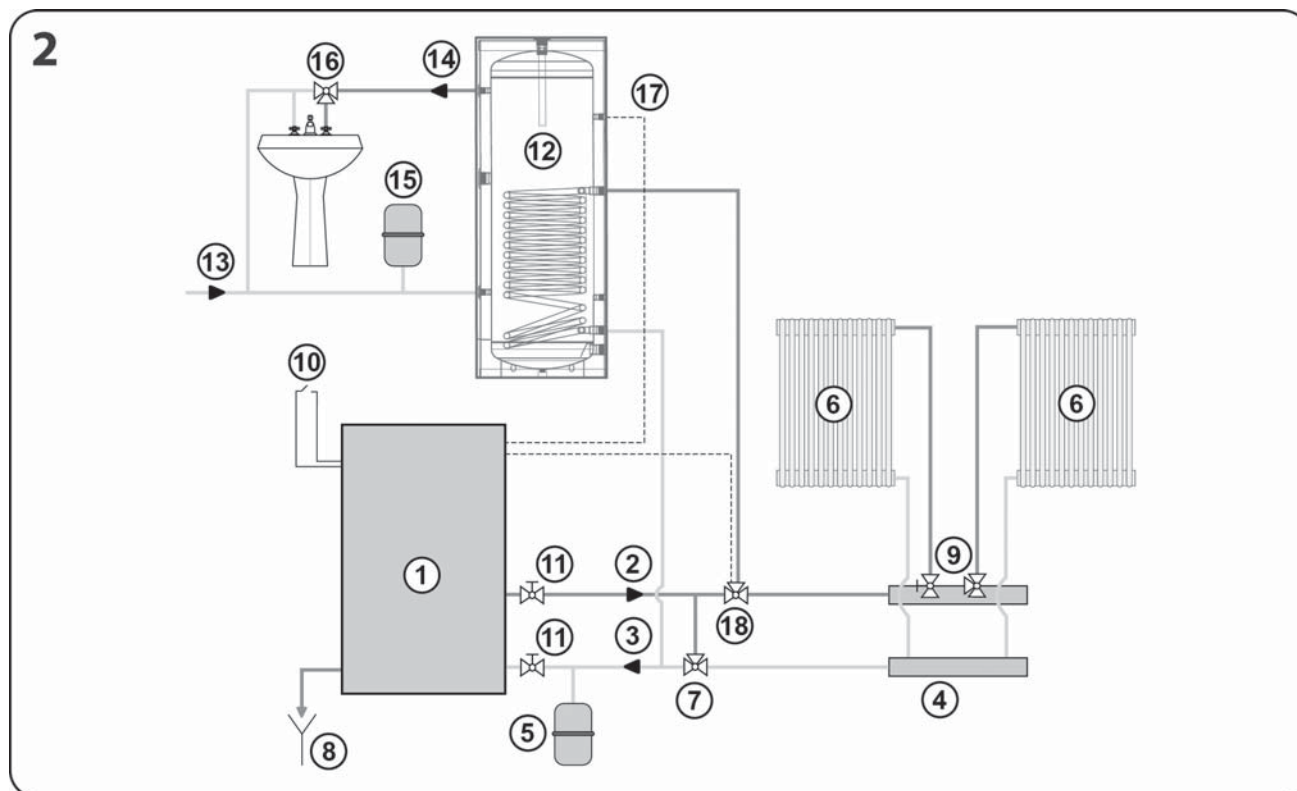

LÉGENDE DU SCHÉMA SUPÉRIEUR

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Appareil                      | 7. Soupape anticondensation                   | 13. Eau froide sanitaire                       |
| 2. Circuit arrivée               | 8. Vidange soupape de sécurité                | 14. Eau chaude sanitaire                       |
| 3. Circuit retour                | 9. Vanne de zone                              | 15. Vase d'expansion pour eau chaude sanitaire |
| 4. Collecteur distribution d'eau | 10. Sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance | 16. Mélangeur pour eau chaude sanitaire        |
| 5. Vase d'expansion              | 11. Vannes d'arrêt                            | 17. Sonde boiler                               |
| 6. Radiateur                     | 12. Boiler d'eau chaude sanitaire             | 18. Deviator valve                             |

**ATTENTION:** Le type d'installation 0 est configuré par défaut tandis que le type d'installation 2 doit être activé par la fonction spécifique TYPE INSTALLATION présente dans le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES.

**ATTENTION:** La lecture de la sonde d'ambiance déjà présente sur l'appareil est configurée par défaut. Pour lire un thermostat d'ambiance, il suffit de retirer la sonde de la carte électronique et d'y connecter à sa place les contacts du thermostat (le contact fermé est interprété comme une demande d'allumage et vice versa).

**ATTENTION:** L'appareil peut contrôler la température de l'accumulation boiler uniquement à l'aide d'une sonde spécifique de type NTC 10 K (disponible comme accessoire en option). L'utilisation de thermostats est interdite.


**ATTENTION:** L'appareil donne toujours la priorité à la production d'eau chaude sanitaire.

Après activation de l'installation 2, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre au sous-menu TEMPÉRATURE BOILER, ce qui permet de lire et de modifier la température du boiler d'accumulation d'eau sanitaire.

L'appareil, après avoir atteint la température du BOILER souhaitée et détectée par la sonde, passera au mode standby boiler [St-b boiler] pour se rallumer ensuite lorsque la température est inférieure de 10°C par rapport à celle du BOILER.

La demande d'eau chaude sanitaire par la sonde du boiler est confirmée par l'apparition de la lettre [S] en bas à gauche de l'écran de l'appareil.

### INSTALLATION 3: Chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un ballon d'accumulation thermique.

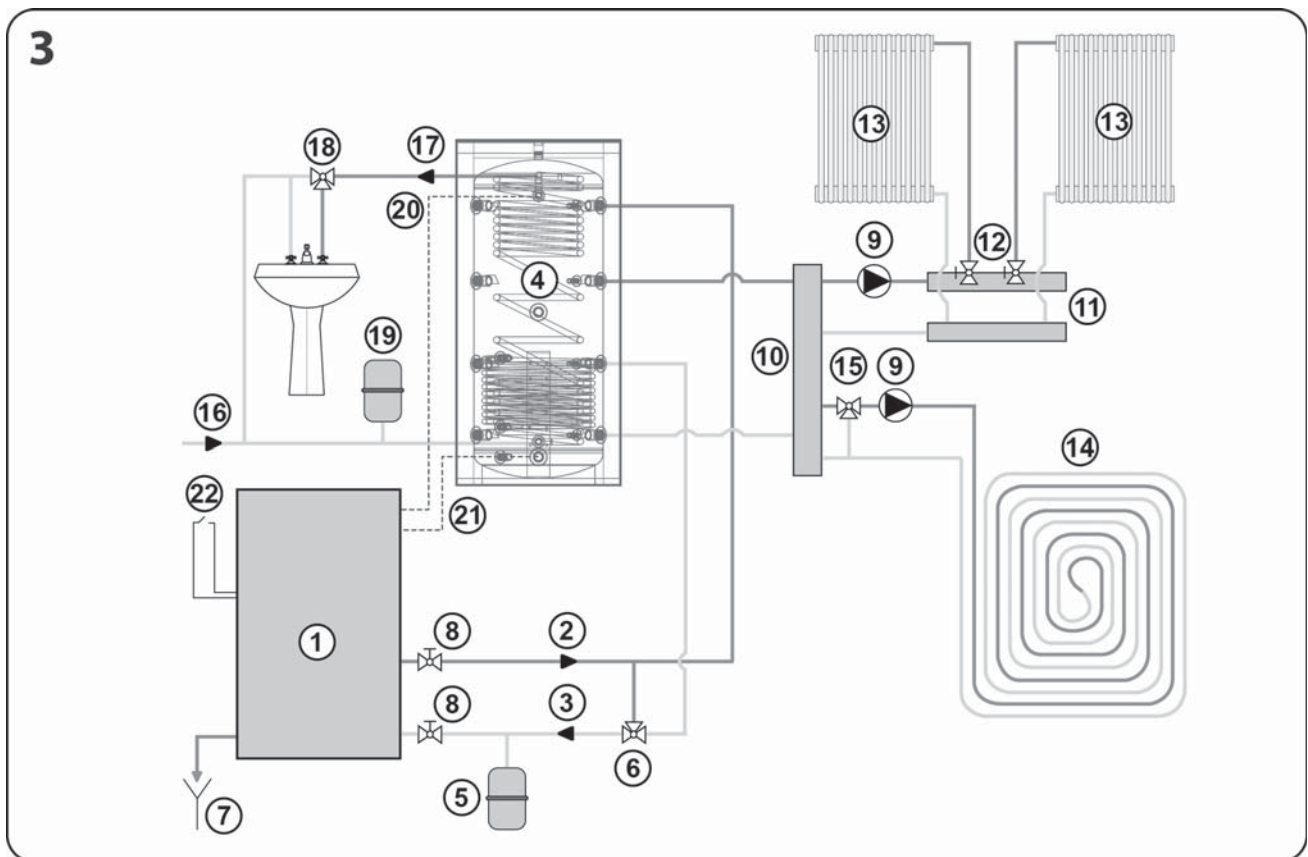

#### LÉGENDE DU SCHÉMA SUPÉRIEUR

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Appareil                        | 8. Vannes d'arrêt                         | 15. Mélangeur à basse température                   |
| 2. Circuit arrivée                 | 9. Circulateur                            | 16. Eau froide sanitaire                            |
| 3. Circuit retour                  | 10. Collecteur de distribution principal  | 17. Eau chaude sanitaire                            |
| 4. Ballon d'accumulation thermique | 11. Collecteur de distribution radiateurs | 18. Mélangeur pour eau chaude sanitaire             |
| 5. Vase d'expansion                | 12. Vanne de zone                         | 19. Vase d'expansion pour eau chaude sanitaire      |
| 6. Soupape anticondensation        | 13. Installation à haute température      | 20. Sonde ballon d'accumulation thermique A (haute) |
| 7. Vidange soupape de sécurité     | 14. Installation à basse température      | 21. Sonde ballon d'accumulation thermique B (basse) |
|                                    |   | 22. Sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance       |

**ATTENTION:** Le type d'installation 0 est configuré par défaut tandis que le type d'installation 3 doit être activé par la fonction spécifique TYPE INSTALLATION présente dans le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES.

**ATTENTION:** La lecture de la sonde d'ambiance déjà présente sur l'appareil est configurée par défaut. Pour lire un thermostat d'ambiance, il suffit de retirer la sonde de la carte électronique et d'y connecter à sa place les contacts du thermostat (le contact fermé est interprété comme une demande d'allumage et vice versa).

**ATTENTION:** L'appareil peut contrôler la température de l'accumulation ballon thermique uniquement à l'aide de deux sondes spécifiques de type NTC 10 K (disponibles comme accessoire en option). L'utilisation de thermostats est interdite.


**Ces deux sondes devront être positionnées: une en haut [SONDE A] et une en bas [SONDE B] sur le BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE comme indiqué sur le schéma.**

Après activation de l'installation 3, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre au sous-menu TEMPÉRATURE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE, ce qui permet de lire et de modifier la température de l'accumulation BALLON THERMIQUE. L'appareil, après avoir atteint la température souhaitée et détectée par la sonde en bas du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE B], passera au mode standby ballon d'accumulation thermique [St-b ballon], pour se rallumer ensuite lorsque la température détectée par la sonde en haut du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE A] descendra sous la valeur souhaitée.

La demande d'allumage de la part de la sonde en haut du ballon d'accumulation thermique est confirmée par l'apparition de la

lettre [P] en bas à gauche de l'écran de l'appareil.

#### INSTALLATION 4: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un ballon d'accumulation thermique.

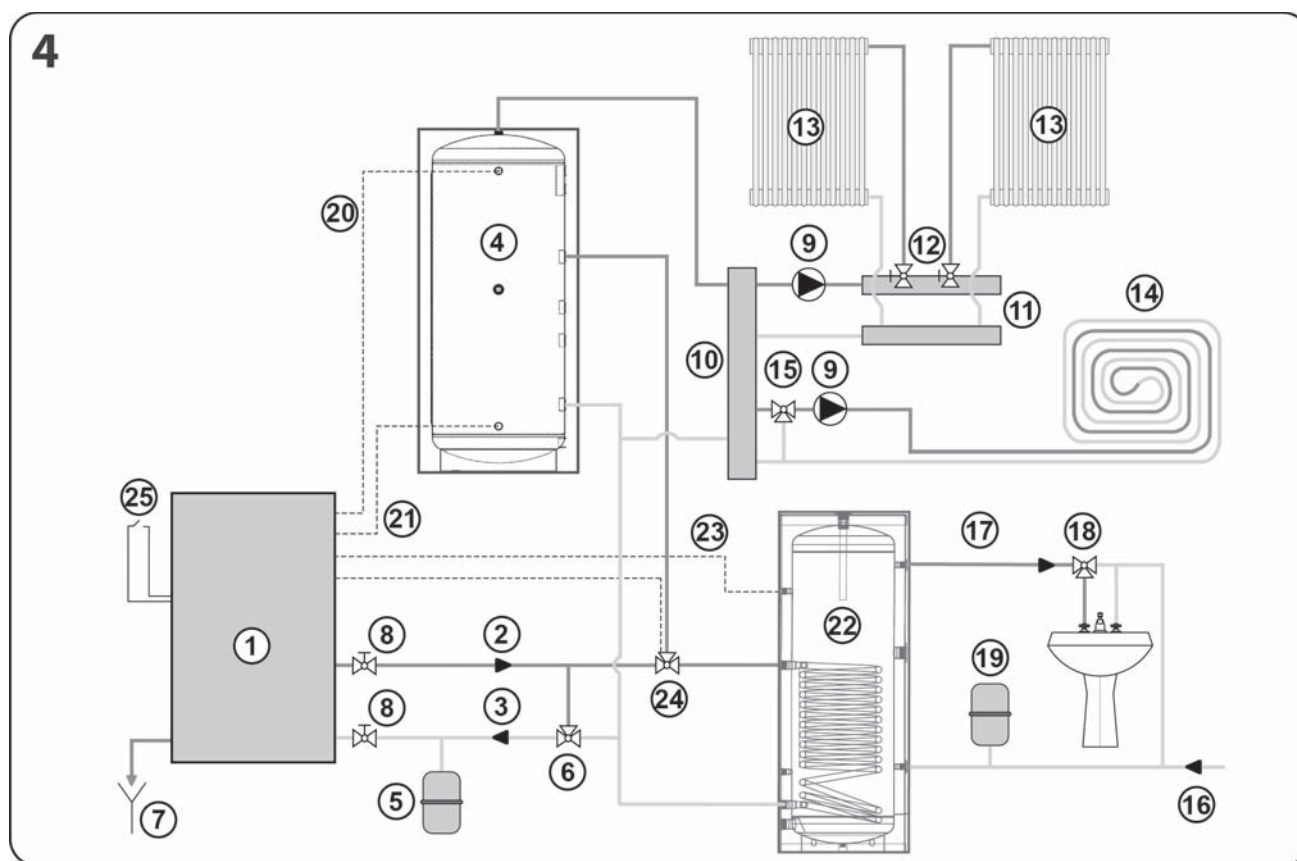

#### LÉGENDE DU SCHÉMA SUPÉRIEUR

- |                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Appareil                        | 10. Collecteur de distribution principal  | 18. Mélangeur pour eau chaude sanitaire             |
| 2. Circuit arrivée                 | 11. Collecteur de distribution radiateurs | 19. Vase d'expansion pour eau chaude sanitaire      |
| 3. Circuit retour                  | 12. Vanne de zone                         | 20. Sonde ballon d'accumulation thermique A (haute) |
| 4. Ballon d'accumulation thermique | 13. Installation à haute température      | 21. Sonde ballon d'accumulation thermique B (basse) |
| 5. Vase d'expansion                | 14. Installation à basse température      | 22. Boiler d'eau chaude sanitaire                   |
| 6. Soupape anticondensation        | 15. Mélangeur à basse température         | 23. Sonde boiler                                    |
| 7. Vidange soupape de sécurité     | 16. Eau froide sanitaire                  | 24. Soupape de déviation                            |
| 8. Vannes d'arrêt                  | 17. Eau chaude sanitaire                  | 25. Sonde d'ambiance ou thermostat d'ambiance       |
| 9. Circulateur                     |   |   |

**ATTENTION:** Le type d'installation 0 est configuré par défaut tandis que le type d'installation 4 doit être activé par la fonction spécifique TYPE INSTALLATION présente dans le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES.

**ATTENTION:** La lecture de la sonde d'ambiance déjà présente sur l'appareil est configurée par défaut. Pour lire un thermostat d'ambiance, il suffit de retirer la sonde de la carte électronique et d'y connecter à sa place les contacts du thermostat (le contact fermé est interprété comme une demande d'allumage et vice versa).

**ATTENTION:** L'appareil ne peut contrôler la température des deux accumulations qu'au moyen de sondes spécifiques de type NTC 10 K (disponibles comme accessoires en option), deux pour le ballon d'accumulation thermique et une pour le boiler. L'utilisation de thermostats est interdite.  
Les deux sondes à l'intérieur du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE devront être positionnées: une en haut [SONDE A] et une en bas [SONDE B] comme indiqué sur le schéma.

**ATTENTION:** L'appareil donne toujours la priorité à la production d'eau chaude sanitaire.

Après activation de l'installation 4, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre aux sous-menus TEMPÉRATURE BOILER et TEMPÉRATURE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE, ce qui permet de lire et de modifier les températures du BOILER et du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE.

L'appareil, après avoir atteint la température du BOILER souhaitée et détectée par la sonde, passera au mode standby boiler [St-b boil] pour se rallumer ensuite lorsque la température est inférieure de 10°C par rapport à celle du BOILER.

L'appareil, après avoir atteint la température souhaitée et détectée par la sonde en bas du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE B], passera au mode standby ballon d'accumulation thermique [St-b ballon], pour se rallumer ensuite lorsque la température détectée par la sonde en haut du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE A] descendra sous la valeur souhaitée.

La demande d'eau chaude sanitaire par la sonde du boiler est confirmée par l'apparition de la lettre [S] en bas à gauche de l'écran de l'appareil.

La demande d'allumage de la part de la sonde en haut du ballon d'accumulation thermique est confirmée par l'apparition de la lettre [P] en bas à gauche de l'écran de l'appareil.

À l'activation des types d'installation 1, 2 et 4, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES est intégré à la fonction [ÉTÉ] grâce à laquelle, lorsqu'elle est sur [ON], la sortie [HYDRO 3 VOIES] de la carte électronique reste toujours déviée vers la production d'eau chaude sanitaire.

L'activation de la fonction [ÉTÉ] est confirmée par l'apparition de la lettre [E] en bas à droite de l'écran.



## 3 EMPLOI


### 3.1 Contrôles et informations sur le premier allumage


 **ATTENTION: Avant la première utilisation de l'appareil, il est conseillé de suivre les consignes fournies par le personnel compétent.**

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois il faut:

- Vérifier que toutes les prescriptions de sécurité sont respectées (voir paragraphes 1.5 et 1.6).
- S'assurer que la chaudière et l'installation sont parfaitement chargées en eau, en purgeant l'installation toute entière (radiateurs et soupape de purge) afin d'éviter toute retenue d'air, qui provoquerait une mauvaise circulation du fluide dans le circuit.
- Procéder au raccordement électrique après vérification de la tension d'alimentation sur la prise de courant (230 V~ - 50 Hz) et basculer sur ON l'interrupteur général placé sur le panneau arrière de l'appareil.
- Vérifier que l'écran du panneau de commande s'allume, ce qui indique que l'appareil est alimenté en électricité.
- Vérifier que le réservoir contient une quantité de combustible suffisante au fonctionnement de l'appareil pour la période de chauffe prévue.

 **Le combustible utilisé doit impérativement avoir les caractéristiques indiquées au paragraphe 1.4.**

 **ATTENTION:** Les enfants doivent être surveillés par un adulte. Ils ne doivent ni toucher les parties chaudes de l'appareil ni interférer avec son fonctionnement.

 **Le corps de chauffe métallique de l'appareil est revêtu d'une peinture spéciale haute température qui atteindra sa résistance thermique et sa stabilité chimique lors du premier allumage de l'appareil: une mauvaise odeur et un peu de fumée peuvent alors se dégager de l'appareil. Veiller à bien aérer la pièce lors du premier allumage. Une fois la peinture séchée, il n'y aura plus de dégagement d'odeur ni de fumée et l'appareil pourra être utilisé normalement.**

## 3.2 Chargement des granulés de bois

Ouvrir le couvercle et remplir le réservoir de granulés de bois de  $\varnothing 6\pm 1,0$  mm et longueur  $31,5 \leq L \leq 40,0$  mm (EN 14961-2 – Catégorie A1).

**ATTENTION:** Si vous êtes obligés d'ouvrir la porte lorsque le poêle est allumé et chaud, nous vous prions d'utiliser le gant qui était fourni avec le kit habillage.

**ATTENTION:** Ne jamais enlever la grille de protection installée à l'intérieur du réservoir.


**ATTENTION:** Pendant le fonctionnement de l'appareil, le couvercle du réservoir de granulés ne doit pas rester ouvert pendant plus 30 secondes; au-delà, le contact de sécurité déclenche l'alarme sonore et engage la procédure d'extinction de l'appareil (voir paragraphe 3.3.8).

**ATTENTION:** Le pellet qui chute par inadvertance hors du réservoir pendant les opérations de remplissage peut entrer en contact avec des composants très chauds de l'appareil avec le risque d'incendie. Il est donc nécessaire d'utiliser une pelle spéciale, afin de pas appuyer le poids du sac de granulés sur l'appareil et / ou de ne pas mettre le sac en contact avec les surfaces chaudes du même.

Enlever immédiatement le pellet que est tombé hors du réservoir à l'intérieur de l'appareil, entre le réservoir et l'habillage.

**ATTENTION:** Pour le bon fonctionnement de l'appareil fermer toujours la porte du réservoir après le chargement en combustible.

**i** Contrôler périodiquement le niveau des granulés dans le réservoir. Recharger le réservoir lorsque l'appareil est à l'arrêt et froid, de préférence avant le déclenchement de l'alarme sonore de niveau bas qui reste activée jusqu'à l'intervention pour remplissage.

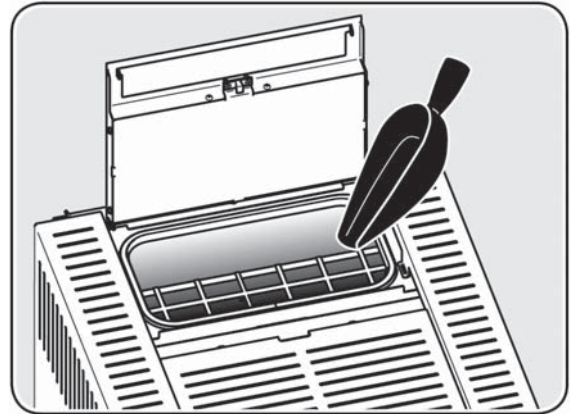

### 3.3 Panneau de commande



PANNEAU DE COMMANDE



[i1] : [CRONO] pour entrer dans le menu chronothermostat.



[i4] : [MENU] pour entrer dans le menu utilisateur.



[i2] : [ON/OFF] pour allumer et éteindre l'appareil.



[i5] [i6] : pour faire défiler les entrées des différentes menus et sous-menus.



[i3] : [FUNCTION] différentes fonctions.



Retirez, le cas échéant, tout film protecteur du panneau de commande.


Le panneau de commande de l'appareil active la fonction d'économiseur d'écran qui éteint le rétroéclairage de l'écran et des icônes après une période d'inactivité; pour réactiver le rétroéclairage, tapez simplement n'importe quelle icône.




**À tout moment, en appuyant une seule fois la touches [i2], vous pouvez quitter les différents éléments du menu et revenir à l'écran principal.**






Menu 1

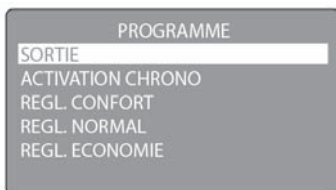

x 3 secondes = Menu 2

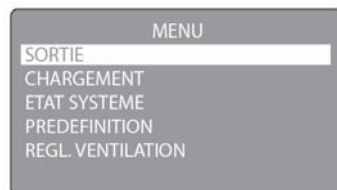

Sous-menu 2

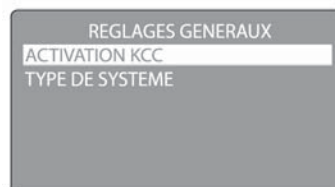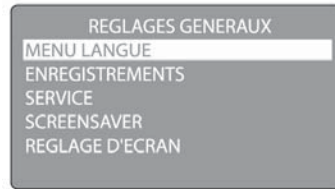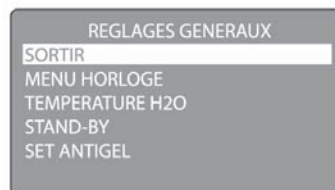




### 3.3.1 Allumage

Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifier le placement correct du brûleur et de la grille intérieure. Retirer du brûleur les résidus éventuels de combustion, nettoyer la chambre de combustion, vider et refermer le collecteur de cendres, fermer correctement la porte de la chambre de combustion.

Retirer les granulés de bois du réservoir, s'ils y sont restés plusieurs semaines car ils perdent leurs caractéristiques d'origine lorsqu'ils restent à l'air libre. Aspirer la sciure.


 **ATTENTION: Vider le réservoir à l'aide d'un aspirateur à cendres. Ne pas retirer, même temporairement, la grille de protection positionnée sur le réservoir à granulés.**

 ATTENTION: Si l'appareil est rallumé après une période d'inutilisation, le circulateur pourrait être bloqué. Dès lors, il est conseillé d'en vérifier la rotation et, si nécessaire, le faire débloquer par un technicien ou un plombier.


Activer l'appareil en mettant sur ON l'interrupteur situé à l'arrière pour allumer le panneau de commande. L'activation de l'appareil est confirmée par l'émission d'un signal sonore.


Le panneau de commande de l'appareil est équipé d'un affichage éclairé et de six icônes comme décrit ci-après:

 [i1] = [CHRONO] il permet d'entrer dans le menu chronothermostat.

 [i2] = [ON/OFF] permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

 [i3] = [FONCTION] permet au technicien d'activer différentes fonctions.


 [i4] = [MENU] permet d'entrer dans le menu utilisateur.

 [i5] et [i6] = [REDUCTION et AUGMENTATION] permettent de réduire et augmenter la température configurée et de défiler les entrées des différents menus et sous-menus.

Pour économiser de l'énergie, l'éclairage de l'affichage se désactive automatiquement après 2 minutes environ (fonction SCREENSAVER); une pression sur n'importe quel icône permet de réactiver l'éclairage de l'affichage.

La page principale de l'affichage permet de visualiser la date et l'heure actuelle, la température ambiante, l'état et le mode de fonctionnement de l'appareil.

L'appareil présente deux modes de fonctionnement: [MANUEL] et [CHRONO].

 En cas de première mise en service: garder à l'esprit que la vis sans fin d'alimentation en combustible est vide; un temps adapté à son remplissage et à l'alimentation du brûleur est donc nécessaire. Utiliser pour cela la fonction [PRÉCHARGEMENT] du menu utilisateur.

Pour allumer l'appareil en mode [MANUEL], appuyer longuement sur [i2]; en mode [MANUEL], avec appareil allumé, l'icône [i2] reste allumé.

Une fois l'allumage effectué, 9 états de fonctionnement se succèdent:

- [Contr.]: l'appareil exécute pendant quelques secondes un contrôle initial de tous les composants avant le démarrage (exemple: [Contr. capteurs], [Contr. vis sans fin], [Contr. ventFumées], [Contr. KCC]).
- [Nettoyage]: l'extracteur de fumées atteint son régime maximal pour nettoyer les résidus de la combustion précédente et la résistance d'allumage commence à se réchauffer.
- [Réchauff.]: la résistance d'allumage se préchauffe.
- [Charge]: la vis sans fin alimente le brûleur avec une quantité de combustible suffisante au démarrage de la combustion.
- [Attente]: l'appareil attend que le brûleur lance la combustion.
- [Démarrage 1]: la vis sans fin alimente le brûleur avec une quantité de combustible adapté pour le bon déroulement de la combustion.
- [Démarrage 2]: la vis sans fin alimente encore le brûleur avec une quantité de combustible suffisante pour que l'appareil se réchauffe.
- [Stabilisa.]: l'appareil vérifie que la combustion a effectivement et correctement commencé en contrôlant la régularité de la flamme. L'appareil s'allume dans un délai de 30 minutes.
- [Power.]: l'appareil contrôle la température de la chambre de combustion et de la chaudière.

Au terme de la phase d'allumage, l'appareil se positionne sur l'état de fonctionnement puissance [Power].

VENDREDI 12/03/10  
13:13  
45.2 °C  
Power  
MANUEL

Selon des intervalles fixés par la carte électronique, l'appareil active le mode de fonctionnement [NETTOYAGE] pour que le brûleur reste propre et efficace.

VENDREDI 12/03/10  
13:13  
73.2 °C  
Power  
NETTOYAGE



**ATTENTION: Si l'allumage n'a pas lieu, l'affichage indique un allumage manqué [Allum. raté]. Avant de procéder à une seconde tentative, vider complètement le brûleur du combustible accumulé lors de la première tentative.**



**IMPORTANT: Avant de programmer un nouvel allumage et dans tous les cas suivants il est impératif de vider toujours le brûleur du combustible accumulé:**

- Après chaque allumage manqué.
- Après avoir sélectionné l'arrêt de l'appareil avant que l'allumage du feu ne soit terminé.
- Au réallumage de l'appareil à la suite de son arrêt par faute de combustible.



**ATTENTION: Par sécurité, ne jamais remettre les granulés usagés dans le réservoir.**

L'appareil dispose de 10 puissances de fonctionnement gérées automatiquement selon la température de l'eau de refoulement et la température ambiante, aussi bien en mode [MANUEL] qu'en mode [CHRONO].

Lorsque la température de l'eau de refoulement atteint 50°C, le circulateur de l'appareil se met en marche et l'écran affiche en bas à droite la lettre [P].

L'appareil régule la vitesse du circulateur pour atteindre le plus vite possible la température de l'eau côté refoulement de 65°C puis, lorsque la température de l'eau côté retour est supérieure à 50°C, la régulation de la vitesse du circulateur se poursuit afin de maintenir de 10°C la différence entre la température de l'eau côté refoulement et celle de l'eau côté retour.

L'appareil réduit automatiquement la puissance de fonctionnement lorsque la température de l'eau ou la température ambiante configurée est atteinte.

Quand la température de l'eau côté refoulement dépasse la température de l'eau configurée de + 7°C, l'appareil s'éteint et passe en mode de fonctionnement standby H2O [St-b H2O].

L'appareil se rallume uniquement lorsque la température de l'eau redescend sous la température configurée de -3°C et que le cycle d'extinction est terminé.

VENDREDI 12/03/10  
13:13  
78.2°C  
St-b H2O  
MANUEL

### 3.3.2 Paramétrage température ambiante

Pour modifier la température paramétrée en mode [MANUEL], depuis la page principale, appuyer respectivement sur les icônes [i6] et [i5] pour augmenter ou diminuer la température.

Pour quitter et revenir à l'écran principal, appuyez sur [i4]

L'affichage indique à gauche la température ambiante et à droite la température paramétrée.



La demande d'allumage due à la sonde d'ambiance est confirmée par l'apparition de la lettre [A] en bas à droite de l'écran. L'appareil s'éteint et passe au mode de fonctionnement standby ambient [St-b amb], et la lettre [A] en bas à droite de l'écran disparaît, lorsque la température ambiante dépasse la température configurée de +3°C.

C'est seulement lorsque la température ambiante redescend en dessous de celle définie de -1°C et que l'appareil a terminé son cycle d'extinction qu'il se rallume en passant à l'état de fonctionnement [Redémarr.].

### 3.3.3 Fonctions de base Icône MENU

#### Réglage de la puissance maximale de fonctionnement

Pour modifier la puissance maximale de fonctionnement en mode [MANUEL], réglage d'usine 10, à l'écran principal, appuyer une fois sur [i4], puis sur les touches [i5] ou [i6] pour l'augmenter ou la diminuer.


L'écran affiche à droite la puissance maximale définie et à gauche la puissance réelle de fonctionnement en pourcentage.



**ATTENTION: Réduire la puissance maximale de fonctionnement pourrait dans certains cas ne pas permettre d'atteindre la température d'ambiance désirée.**

Pour passer à la fonction suivante, appuyez [i4].

Pour quitter et revenir à l'écran principal, appuyer 2 fois sur [i4].

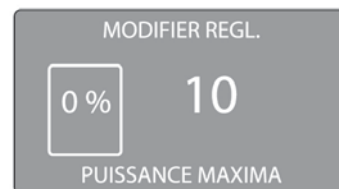

#### Réglage de la température ambiante

Pour modifier la température de consigne, appuyez sur [i6] ou [i5] respectivement pour l'augmenter ou la diminuer.

Pour quitter et revenir à l'écran principal, appuyez sur [i4]



La demande d'allumage due à la sonde d'ambiance est confirmée par l'apparition de la lettre [A] en bas à droite de l'écran.

L'appareil s'éteint et passe au mode de fonctionnement standby ambient [St-b amb], et la lettre [A] en bas à droite de l'écran disparaît, lorsque la température ambiante dépasse la température configurée de +3°C.


C'est seulement lorsque la température ambiante redescend en dessous de celle définie de -1°C et que l'appareil a terminé son cycle d'extinction qu'il se rallume en passant à l'état de fonctionnement [Redémarr.].

### 3.3.4 Programmation pour un fonctionnement en mode [CHRONO]

Accéder au menu [CHRONOTHERMOSTAT] depuis la page principale en appuyant sur [i1].

Pour faire défiler le menu, appuyer sur [i5] et [i6].

Pour confirmer le choix du menu souhaité, appuyer sur [i4].

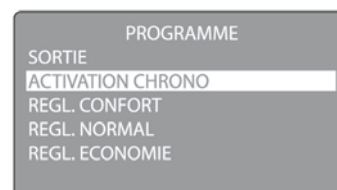


#### **SORTIR:**

sortir du menu [CHRONOTHERMOSTAT] et retourner à la page principale.

#### **ACTIVATION CHRONO:**

Permet d'activer et de désactiver le mode chronothermostat [CHRONO].

L'activation du mode chronothermostat [CHRONO] permet à l'appareil de s'allumer et de s'éteindre selon les plages horaires programmées.

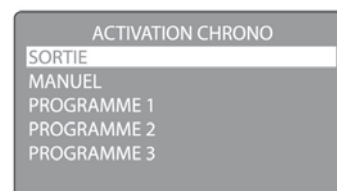

#### **Sous-menu MANUEL:**

Désactive, si le mode [CHRONO] est déjà activé pour revenir en mode [MANUEL].

#### **Sous-menu PROGRAMME 1**

#### **Sous-menu PROGRAMME 2**

#### **Sous-menu PROGRAMME 3**

#### **Sous-menu PROGRAMME 4**

Le chronothermostat de l'appareil dispose de quatre PROGRAMMES hebdomadaires [PROGRAMME 1], [PROGRAMME 2], [PROGRAMME 3] et [PROGRAMME 4], programmables individuellement à l'aide du sous-menu [PLAGES HORAIRES].

Pour faire défiler le menu, appuyer sur [i5] et [i6].

Pour choisir et activer le PROGRAMME hebdomadaire souhaité, appuyer sur [i4].

Pour confirmation un petit icône apparaît à droite du programme sélectionné et sur la page principale apparaît la mention [CHRONO].



**Le PROGRAMME du chronothermostat ne fonctionne que si l'appareil est déjà allumé; s'il est éteint, après l'activation du mode chronothermostat, confirmé par l'apparition du message [CHRONO] sur l'écran principal, l'icône [i1] clignote indiquant que l'appareil est éteint. Pour allumer l'appareil en suivant les programmes du chronothermostat, appuyer longuement sur l'icône ON/OFF [i2], l'appareil restera éteint si le PROGRAMME ne présente aucune température requise ou s'allumera en suivant les trois températures configurées, l'icône [i1] cesse alors de clignoter.**

**RÉGL.COMFORT**  
**RÉGL.NORMAL**  
**RÉGL.ECONOMY**

En mode chronothermostat [CHRONO], il est possible de définir pour chaque plage horaire un sur 3 températures de fonctionnement ([CONFORT] ou [NORMAL] ou [ÉCONOMIE]) et il est aussi possible de régler la puissance maximale de fonctionnement dans la même plage horaire.

Pour augmenter ou diminuer la température programmée, appuyer respectivement sur les boutons [i5] et [i6].

À fin de sélectionner la puissance maximale de fonctionnement, veuillez appuyer sur la touche [i4].

Pour augmenter ou diminuer la puissance maximale réglée appuyer sur les touches [i5] et [i6] respectivement.

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez longuement sur [i4].



**RÉGL. PLAGES HORAIRES:**

La programmation du premier jour [DIMANCHE] du [PROGRAMME 1] apparaît.

Les fonctions du menu sont affichées graphiquement sur la gauche de l'écran.

En appuyant plusieurs fois sur [i5] ou [i6] les différents fonctions du menu apparaîtront.

Pour confirmer la fonction choisi, appuyer longuement sur [i4].

À fin de sélectionner le jour ou le programme, appuyer plusieurs fois sur [i4]; a côté du jour ou du programme l'indicateur correspondant apparaît. À fin de visualiser un autre jour ou un autre programme, appuyer sur [i5] ou [i6].



**FONCTIONS DU MENU:**



**MODIFICATION PROGRAMME:**

Il permet de modifier la programmation du jour de la semaine.

Pour régler la température souhaitée, appuyez sur [i4]: une fois pour ECONOMY, deux fois pour NORMAL, trois fois pour COMFORT, qui sont respectivement représentés par un seul carré, deux carrés et trois carrés un au-dessus de l'autre.


En bas au centre sur l'écran, la température et la puissance réglées apparaissent; Si vous ne souhaitez pas que l'appareil s'allume dans la plage horaire sélectionné, réglez la sélection sur [OFF], aucun carré n'est représenté.

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez longuement sur [i4].

La demande d'allumage due à la sonde d'ambiance est confirmée par l'apparition de la lettre [A] en bas à droite de l'écran.

L'appareil s'éteint et passe au mode de fonctionnement standby ambient [St-b amb], et la lettre [A] en bas à droite de l'écran disparaît, lorsque la température ambiante dépasse la température configurée de +3°C.

C'est seulement lorsque la température ambiante redescend en dessous de celle définie de -1°C et que l'appareil a terminé son cycle d'extinction qu'il se rallume en passant à l'état de fonctionnement [Redémarr.].

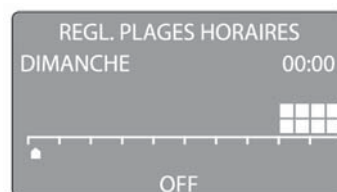

**SORTIE:**

Quitter le menu REGLAGE PLAGE HORAIRES sans enregistrer les modifications effectuées.



COPIE:

Il permet de copier la programmation du jour du programme affiché. Après sélection, le jour et le programme sont encadrés à droite. Vous pouvez répliquer la planification copiée sur différents jours du même ou d'autres programmes.

Appuyez sur [i5] ou [i6] pour passer à un autre jour du même programme, ou sur [i4] ou [i5] ou [i6] pour voir un autre programme. Pour copier la programmation, appuyez et maintenez [i4].



SAUVER:

Pour que les modifications apportées aux programmes soient actives, il est nécessaire de les enregistrer en utilisant la fonction SAUVER

Après avoir sauvegardé les modifications en appuyant sur [i4], l'appareil revient à l'écran précédent.



ANNULER:

Pour annuler la programmation du jour sélectionné.

Pour que la suppression soit active, il est toujours nécessaire de la sauvegarder en utilisant la fonction précédemment décrite.

Des réglages ont été effectués par défaut sur l'appareil, qui peuvent être modifiés et/ou copiés et collés dans les jours choisis.

### 3.3.5 Extinction

Pour éteindre l'appareil à la fois en mode [MANUEL] et [CHRONO], depuis la page principale, appuyer longuement sur [i2].

Une fois que l'extinction a démarré, l'icône [i2] clignote.

3 états de fonctionnement se succèdent:

- [Extinc.]: l'extracteur de fumées et le ventilateur d'air ambiant continuent de fonctionner jusqu'au refroidissement complet de l'appareil
- [Froid]: l'appareil complète le refroidissement.
- [Éteint]: lorsque l'appareil est entièrement éteint, l'icône [i2] arrête de clignoter.




**IMPORTANT: Ne jamais arrêter l'appareil en le débranchant ou en actionnant l'interrupteur: Le court-circuitage du cycle d'arrêt peut endommager le corps de chauffe ou causer des problèmes de réallumage de l'appareil.**

### 3.3.6 Menu utilisateur

Pour accéder au menu utilisateur depuis la page principale, appuyer longuement sur [i4].

Pour faire défiler le menu, appuyer sur [i5] ou [i6].

Pour confirmer le choix du menu utilisateur souhaité, appuyer sur [i4].

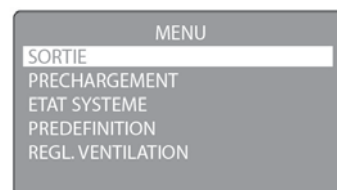

#### **SORTIR:**

Sortir du menu utilisateur et retourner à la page principale.

#### **PRÉCHARGEMENT:**

Disponible uniquement avec l'appareil éteint et froid. Il permet de précharger la vis sans fin, opération nécessaire en cas de première allumage.


Pour activer le préchargement, appuyer sur [i6] Lorsque vous quittez et revenez à l'écran principal, le mot PRECHARGEMENT apparaît.




#### **ÉTAT SYSTÈME:**

Affiche l'état actuel du système en donnant des informations telles que l'état de fonctionnement, la température de la chambre de combustion, la vitesse de rotation de l'extracteur de fumées, la puissance de fonctionnement, la température ambiante et la vitesse de rotation du motoréducteur.


Pour sortir et retourner à l'écran du menu utilisateur, appuyer sur [i4].

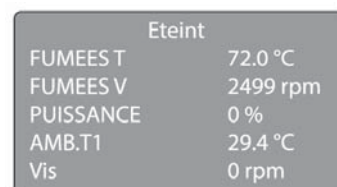

Appuyer sur [i5] pour visualiser la deuxième page-écran de l'état système, qui fournit des informations telles que la température de l'eau de refoulement, la pression de l'eau de l'installation, le paramètre de vitesse du circulateur, la température de l'eau de retour et le paramètre de vitesse de l'éventuel ventilateur.

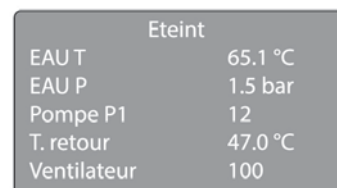

Appuyer sur [i5] pour visualiser la troisième page-écran de l'état système qui fournit des informations concernant le KCC.

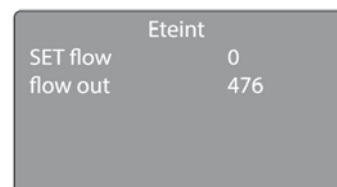

**ETALONAGE:**

Permet d'afficher et de modifier le paramètre d'étalonnage de la combustion.



**ATTENTION: Le chargement des pellets dans le système d'alimentation de l'appareil est influencé par les caractéristiques des pellets eux-mêmes. En introduisant différentes fournitures de pellets, vous pouvez trouver des variations de charge pouvant atteindre 20/25%, qui se traduisent par des variations de la puissance thermique introduite (voir paragraphe 1.4).**

Au premier allumage, vérifier pendant au moins 6 heures de suite que la combustion satisfait aux critères suivants:

- Pas de tendance à l'accumulation de granulés dans le brûleur dû à un excès d'amenée ou d'un mauvais tirage.
- Pas de tendance à l'extinction de la flamme dû à un manque de granulés ou d'un tirage excessif.

Le bon fonctionnement de l'appareil dépend des conditions environnementales, notamment du tirage, du type de raccordement au conduit de fumées et du type de granulés de bois utilisé. Si l'une des tendances décrites ci-dessus est observée et après vérification de la propreté de l'appareil (voir paragraphes 4.1.3, 4.2.1 et éventuellement 4.2.2), il sera nécessaire de modifier la valeur réglée d'usine.

12 valeurs permettent d'ajuster la combustion en fonction des conditions de tirage et de densité des granulés de bois.

Choisir le paramètre le plus approprié, qui donne une bonne combustion, en suivant les indications suivantes:

- Dans le cas d'une tendance à l'accumulation de granulés de bois dans le brûleur, choisir un paramètre inférieur à celui actuellement utilisé, surveiller la combustion pendant au moins une heure et diminuer éventuellement le paramètre sélectionné jusqu'à ce que les conditions de combustion décrites ci-dessus soient obtenues.
- Dans le cas d'une tendance à l'extinction de la flamme, choisir un paramètre supérieur à celui actuellement utilisé, surveiller la combustion pendant au moins une heure et augmenter éventuellement le paramètre sélectionné jusqu'à ce que les conditions de combustion décrites ci-dessus soient obtenues.

Appuyer sur [i5] ou [i6] pour modifier le pourcentage d'alimentation en granulés, la valeur minimum étant +10 et la valeur maximum -10. Toute variation apportée modifie l'alimentation en granulés des 10 puissances de l'appareil. (Paramètre par défaut = 5).



**ATTENTION: Il est recommandé de régler correctement la valeur de ce paramètre. A défaut, l'extinction de la flamme pourrait causer une distillation du combustible à l'intérieur du brûleur et provoquer une déflagration dans la chambre de combustion au moment de l'ouverture de la porte.**

Le paramètre d'étalonnage est programmé de la façon suivante:

- Paramètre 5 (configuré par défaut) = contrôle automatique de la combustion TUTOR activé.
- Paramètre 6 = contrôle automatique de la combustion TUTOR désactivé avec paramètres de combustion préconfigurés.
- Pour résoudre la tendance à l'accumulation, il est possible de réduire le paramètre jusqu'à 0 en descendant d'un point à la fois.
- Pour résoudre la tendance à l'extinction, il est possible d'augmenter le paramètre jusqu'à 11 en montant d'un point à la fois.

MODIFIE SET

5

PARAMETRE DE  
TUTEUR ACTIF**Tableau récapitulatif des paramètres**

Paramètres à définir en cas de tendance à l'EXTINCTION de la FLAMME

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Paramètres à définir en cas de tendance à l'ACCUMULATION de GRANULÉS DE BOIS



**REGL. VENTILATION:**

Pour faire défiler le menu, appuyer sur [i5] ou [i6].

Pour confirmer le choix du sous-menu utilisateur souhaité, appuyer sur la touche [i4].

**Sous-menu SORTIE:**

Quittez le sous-menu pour revenir à l'écran précédent.

**Sous-menu VENTILATEUR:**

Permet d'afficher et de modifier la ventilation de l'air chaud exprimée en chiffres allant de 5 à 0.

Pour diminuer ou augmenter la ventilation de l'appareil, appuyer sur les touches [i5] ou [i6]. Pour choisir la ventilation proportionnellement aux puissances d'appareil, configurer sur automatique [AUTO].


Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez longuement sur [i4].

**PARAMETRAGES GÉNÉRAUX:**

Permet d'accéder aux paramètres généraux du système.

Pour faire défiler le menu, appuyer sur [i5] ou [i6].

Pour confirmer le choix du sous-menu utilisateur souhaité, appuyer sur [i4].

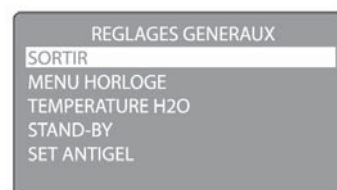**Sous-menu SORTIE:**

Sortir du menu PARAMETRAGES GÉNÉRAUX et retourner à la page du menu utilisateur.

**Sous-menu RÉGL. HORLOGE:**

Permet de définir la date et l'heure.

Pour modifier les paramètres appuyer sur [i5] et [i6]; pour passer au paramètre suivant, appuyer sur [i4].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez longuement sur [i4].



**Sous-menu TEMPERATURE H2O:**

Permet de configurer la température de l'eau de fonctionnement de l'appareil aussi bien en mode [MANUEL] qu'en mode [CHRONO] (réglages pour plage de fonctionnement: 65÷80).

Pour augmenter ou diminuer la température requise, appuyer respectivement sur [i6] ou [i5].

L'écran visualise à gauche la température de l'eau côté refoulement et à droite la température configurée.

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].



**i** La modification de la configuration d'usine concernant la température du H<sub>2</sub>O n'est pas conseillé.

**Sous-menu STAND-BY:**

Permet de désactiver les fonctions STAND-BY et donc de maintenir l'appareil en modulation, y compris lorsque les températures requises sont atteintes.

**i** La désactivation de l'état de fonctionnement [Stand-by] pourrait dans certains cas provoquer l'extinction lorsque la température de 88°C est atteinte. L'appareil passera au mode de fonctionnement stand-by acqua [St-b H2O].

**i** La désactivation de l'état de fonctionnement [Stand-by] peut, dans certains cas, entraîner une augmentation de la température ambiante jusqu'à des niveaux qui ne sont plus confortables.

**Pour activer [ON] ou désactiver [OFF] l'état de fonctionnement [Stand-by], appuyer respectivement sur les touches [i6] ou [i5].**

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

**Sous-menu ANTIGEL 2:**

Permet de désactiver la fonction [ANTIGEL 2], qui active l'allumage de l'appareil si la fonction [ANTIGEL 1] ne parvient pas à augmenter la température de l'eau (voir paragraphe 1,6). La désactivation de la fonction bloque la tentative d'allumage de l'appareil. Pour activer [ON] ou désactiver [OFF] la fonction [ANTIGEL 2], appuyer respectivement sur les boutons [i5] ou [i6].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

**Sous-menu RÉGL. LANGUE:**

Permet de modifier la langue utilisée sur l'affichage.

Pour changer la langue, appuyer sur les touches [i5] ou [i6].


Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

**Sous-menu ENREGISTREMENTS:****Sous-menu SORTIE:**

Quitte le sous-menu pour revenir à l'écran précédent.

Permet d'afficher les enregistrements des signaux d'alarme, si se sont produites, avec les informations concernant le type d'alarme, la date et l'heure de l'alarme;

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

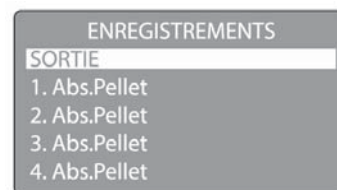

**Sous-menu SERVICE:**

Permet d'afficher les heures de fonctionnement de l'appareil et le nombre d'allumages effectués. Il permet en outre d'afficher les heures de fonctionnement manquant jusqu'à l'apparition du message de service sur l'écran.

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

SERVICE	
HEURES TOTALES	34
SERVICE	1966 (34)
N. ALLUMAGES	6
00/00/00	

**Sous-menu SCREENSAVER:**

Il permet de désactiver l'économiseur d'écran de l'affichage.

Pour activer [ON] ou désactiver [OFF] le screen saver, appuyer respectivement sur le bouton [i5] ou [i6].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

MODIFIER REGL.	
On	
SCREENSAVER	

**Sous-menu REGLAGES DE L'ECRAN:**

Permet de modifier le contraste, la luminosité et le rétroéclairage de l'écran.

Pour changer le contraste de l'affichage, appuyez sur [i5] ou [i6].

Pour passer au réglage de la luminosité, appuyez sur [i4].

Pour changer la luminosité de l'écran, appuyez sur [i5] ou [i6].

Pour passer au réglage du rétroéclairage, appuyez sur [i4].

Pour changer le rétro-éclairage de l'écran, appuyez sur [i5] ou [i6].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez longuement sur [i4].

MODIFIER REGL.	
65	
CONTRASTE ADAPTATION ECRAN	

MODIFIER REGL.	
75	
RETROECLAIRAGE ADAPTATION ECRAN	

MODIFIER REGL.	
90	
TOUCHESRETROECLAIREES ADAPTATION ECRAN	

**Sous-menu ACTIVATION KCC:**

Permet d'exclure le KCC pour le contrôle automatique de la combustion. L'exclusion permet de faire fonctionner l'appareil même en présence de pannes du KCC.

Pour activer [ON] ou pour désactiver [OFF] le KCC, appuyer respectivement sur le bouton [i6] ou [i5].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [i4].

MODIFIER REGL.	
On	
ACTIVATION KCC	

**Sous-menu TYPE INSTALLATION (voir également paragraphe 2.3.9):**

Permet de configurer le type d'installation hydraulique souhaitée:

**INSTALLATION 0 : chauffage (configuration par défaut).****INSTALLATION 1: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un échangeur instantané.**

Après activation de l'installation 1, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES est intégré au sous-menu TEMPÉRATURE SANITAIRES, ce qui permet de modifier la température de fonctionnement de l'appareil pendant le prélèvement d'eau chaude sanitaire signalé par le fluxmètre ou par le fluxostat.

**INSTALLATION 2: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un boiler**

Après activation de l'installation 2, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre au sous-menu TEMPÉRATURE BOILER, ce qui permet de lire et de modifier la température du boiler d'accumulation d'eau sanitaire.

L'appareil, après avoir atteint la température du BOILER souhaitée et détectée par la sonde, passera au mode standby boiler [St-b boil] pour se rallumer ensuite lorsque la température est inférieure de 10°C par rapport à celle du BOILER.

**INSTALLATION 3: Chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un ballon d'accumulation thermique.**

Après activation de l'installation 3, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre au sous-menu TEMPÉRATURE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE, ce qui permet de lire et de modifier la température de l'accumulation BALLON THERMIQUE.

Après avoir atteint la température souhaitée et détectée par la sonde en bas du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE, l'appareil passera au mode de fonctionnement standby ballon d'accumulation thermique [St-b ballon] pour se rallumer ensuite lorsque la température détectée par la sonde en haut du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE descendra sous la valeur souhaitée.

**INSTALLATION 4: Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec utilisation d'un ballon d'accumulation thermique.**

Après activation de l'installation 3, le menu CONFIGURATIONS GÉNÉRALES s'intègre aux sous-menus TEMPÉRATURE BOILER et TEMPÉRATURE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE, qui permettent de lire et de modifier les températures du BOILER et du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE.

L'appareil, après avoir atteint la température du BOILER souhaitée et détectée par la sonde, passera au mode standby boiler [St-b boil] pour se rallumer ensuite lorsque la température est inférieure de 10°C par rapport à celle du BOILER.

L'appareil, après avoir atteint la température souhaitée et détectée par la sonde en bas du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE B], passera au mode standby ballon d'accumulation thermique [St-b ballon], pour se rallumer ensuite lorsque la température détectée par la sonde en haut du BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE [SONDE A] descendra sous la valeur souhaitée.

Pour choisir le type d'installation souhaité, appuyer respectivement sur [I6] ou [I5].

Pour quitter et revenir à l'écran précédent, appuyez sur [I4].



**ATTENTION: L'appareil ne peut contrôler la température des deux accumulations qu'au moyen de sondes spécifiques de type NTC 10 K (disponibles comme accessoires en option), deux pour le ballon d'accumulation thermique et une pour le boiler. L'utilisation de thermostats est interdite.**



### 3.3.7 Signal de CALL SERVICE



Des entretiens périodiques doivent être effectués pour un bon fonctionnement constant de l'appareil, variant selon les heures de fonctionnement et la quantité de combustible brûlé. Lorsque l'on atteint 2000 heures de fonctionnement l'inscription CALL SERVICE s'affiche sur le tableau de commandes, déterminant la nécessité d'un entretien périodique par un technicien qualifié.

### 3.3.8 Signaux d'alarme



**ATTENTION:** Si, pendant l'utilisation de l'appareil, apparaissent des défauts qui altèrent son état de fonctionnement normal, un bip est émis et les messages d'erreurs correspondants aux défauts s'affichent sur l'écran. Si les défauts sont de courte durée, l'appareil reprend son fonctionnement normal dès leur disparition. Au contraire, s'ils perdurent, un signal sonore d'avertissement est également activé (bip intermittent répétitif). Pour couper le signal sonore, il suffit d'appuyer une fois sur la touche [i2]. Suivre alors les indications ci-après.



**IMPORTANT:** A chaque fois qu'une alarme provoque aussi l'extinction de l'appareil, avant de programmer un nouvel allumage il est impératif de vider le brûleur du combustible accumulé.



**ATTENTION (POUR LE TECHNICIEN):** Pour les instructions marquées avec "\*\*Solutions" toujours débrancher l'appareil avant intervention.

#### ALARME RECDEP:

Cette alarme n'intervient que pendant quelques secondes si le couvercle du réservoir à pellets est ouvert, si il y a une obstruction de la conduite d'évacuation des fumées ou si la porte de la chambre de combustion, le collecteur de cendres ou le couvercle de l'échangeur ne sont pas bien fermés.

Solution: Si l'anomalie est temporaire (par exemple, après avoir fermé le couvercle du réservoir après avoir chargé le pellet), l'appareil reprend son fonctionnement normal. Si elle persiste en revanche, l'alarme deviendra dépressimètre, puis vérifiez que vous avez bien fermé le couvercle du réservoir après le chargement des pellet; vérifier si le conduit d'évacuation des fumées n'est pas bouché, si les ouvertures ci-dessus sont bien fermées, et si la maintenance de l'appareil a été effectuée selon les prescriptions.

Éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton [i2].

recDep

MANUEL

#### A00 - ALARME SONDE FUMÉES:

Il signale des pannes ou défauts de fonctionnement dans la sonde pour la détection de la température des fumées.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

S. fumées

MANUEL

#### A02 - ALARME SONDE REFOULEMENT:

Il signale la présence de pannes ou un dysfonctionnement au niveau de la sonde de détection de la température d'eau de refoulement.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

Sonde dep.

MANUEL

#### A03 - ALARME SONDE BOILER:

Signale le défaut de raccordement de la sonde boiler, en cas d'installation 2 ou 4 activée.

Si l'appareil n'est pas inséré dans TYPE INSTALLATION 2 ou 4, le désactiver par le biais du sous-menu TYPE INSTALLATION (voir paragraphe 3.3.6).

\*Solution: Vérifier le raccordement de la sonde et sa conformité au type NTC 10 K.

sonde ACS

MANUEL

**A04 - ALARME SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE A:**

Signale le défaut de raccordement du [SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE A] haute, en cas d'installation 3 ou 4 activée.

Si l'appareil n'est pas inséré dans TYPE INSTALLATION 3 ou 4, le désactiver par le biais du sous-menu TYPE INSTALLATION (voir paragraphe 3.3.6).

\*Solution: Vérifier le raccordement de la sonde et sa conformité au type NTC 10 K.

sonde PufA

MANUEL

**A05 - ALARME SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE B:**

Signale le défaut de raccordement du [SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE B] basse, en cas d'installation 3 ou 4 activée.

Si l'appareil n'est pas inséré dans TYPE INSTALLATION 3 ou 4, le désactiver par le biais du sous-menu TYPE INSTALLATION (voir paragraphe 3.3.6).

\*Solution: Vérifier le raccordement de la sonde et sa conformité au type NTC 10 K.

sonde PufB

MANUEL

**A06 - ALARME SONDE RETOUR:**

Il signale la présence de pannes ou un dysfonctionnement au niveau de la sonde de détection de la température d'eau de retour.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

Sonde ret.

MANUEL

**A08 - ALARME THERMOSTAT:**

Elle signale une température trop élevée de l'eau de refoulement.

Solution: Une fois la phase d'extinction terminée, il est nécessaire de:

- Mettre sur OFF l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.
- Réenclencher le thermostat également situé à l'arrière (dévisser le cache noir, appuyer sur le bouton central et revisser le cache).
- Mettre sur ON l'interrupteur situé à l'arrière.
- Rallumer l'appareil en appuyant sur la touche [i2].

Si les épisodes de cette alarme se répètent est recommandé de diminuer la puissance maximale de fonctionnement de l'appareil

Thermostat

MANUEL

**A09 - ALARME DE SÉCURITÉ H2O:**

Indique que la température de l'eau d'alimentation a dépassé la limite de sécurité.

\*Solution: Recherchez des anomalies dans le système hydraulique susceptibles d'empêcher la circulation de l'eau. Vérifiez également que le réglage de la température H2O n'est pas trop élevé.

Sonde ret.

MANUEL

**A10 - ALARME SURCHAUFFE CARTE ÉLECTRONIQUE:**

Il signale que la température de la carte électronique a dépassé la limite de sécurité à cause de:

- D'un mauvais entretien extraordinaire de nettoyage de l'appareil.
- D'un étalonnage incorrect de la combustion.

\*Solution: Dans le premier cas, il est nécessaire d'effectuer les entretiens extraordinaires (voir paragraphe 4.2); dans le second cas, il est nécessaire de diminuer le paramètre d'étalonnage (voir paragraphe 3.3.6).

T.CARTE

MANUEL

**A11 - ALARME TEMPÉRATURE FUMÉES ÉLEVÉE:**

Il signale une température des fumées de combustion trop élevée du fait:

- D'un mauvais entretien extraordinaire de nettoyage de l'appareil.
- D'un étalonnage incorrect de la combustion.

\*Solution: Dans le premier cas, il est nécessaire d'effectuer les entretiens extraordinaires (voir paragraphe 4.2); dans le second cas, il est nécessaire de diminuer le paramètre d'étalonnage (voir paragraphe 3.3.6).

Tfum. elev.

MANUEL

**A12 - ALARME SURCHAUFFE EAU D'ARRIVÉE:**

Il signale que la température de l'eau de refoulement a dépassé la limite de sécurité.

\*Solution: Vérifier d'éventuelles anomalies sur l'installation hydraulique qui pourraient empêcher l'eau de circuler; vérifier en outre que le paramétrage de la température de H2O ne soit pas trop élevé.

TH2O haute

MANUEL

**A13 - ALARME EXTRACTEUR DE FUMÉES:**

Il signale la présence de pannes ou de dysfonctionnements sur l'extracteur de fumées.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

Mot. fumees

MANUEL

**A14 - ALARME KCC OU KCC NC:**

Il signale le défaut de fonctionnement du système de contrôle de la combustion.

\*Solution: Contrôler que l'entrée d'air de combustion ne présente aucune obstruction ; si l'anomalie persiste, il est nécessaire de faire intervenir un technicien qualifié pour la réinitialisation et pour analyser les causes ayant provoqué l'alarme.

Kcc

MANUEL

**A15 - ALARME SOUS-PRESSION:**

Il signale que le transducteur de pression détecte une pression inférieure à la limite prévue.

\*Solution: Vérifier la pression de l'installation et intervenir pour la faire remonter au-dessus de 0,5 bar.

BassePress

MANUEL

**A15 - ALARME SUR-PRESSION:**

Il signale que le transducteur de pression détecte une pression au-delà de la limite prévue.

\*Solution: Vérifier la pression de l'installation et intervenir pour l'abaisser en dessous de 2,5 bars.

L'appareil est équipé d'un vase d'expansion de 8 litres préchargé à une pression de 1,5 bar, avec un volume d'expansion nécessaire pour la quantité d'eau contenue dans la chaudière. Cependant, pour l'installation, un autre vase d'expansion de format adéquat est nécessaire.

HautePress

MANUEL

**A16 - ALLARME VIS SANS FIN:**

Indique le dysfonctionnement du système de commande de rotation du motoréducteur.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

vis

MANUEL

**A17 - ALARME GRANULÉS DE BOIS ÉPUIÉS:**

Il signale que les granulés de bois dans le réservoir sont épuisés.

\*Solution: Recharger le réservoir avant tout nouvel allumage.

Éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton [i2].

Il est nécessaire d'enlever toujours tous le combustible dans le brûleur.

N.B.: Si la combustion manifeste une tendance à l'extinction, corriger et augmenter le paramètre d'étalonnage.

No pellet

MANUEL

**A18 - ALARME DEPRESSIMETRE:**

Il signale une obstruction de la conduite d'évacuation des fumées ou que la porte de la chambre de combustion, le collecteur de cendres ou le couvercle de l'échangeur ne sont pas bien fermés.

Il signale par ailleurs le non-fonctionnement de l'extracteur de fumées en phase d'allumage.

Solution: Si l'anomalie est temporaire, l'appareil reprend son fonctionnement normal dès qu'elle disparaît. Si elle persiste en revanche, vérifier si le conduit d'évacuation des fumées n'est pas bouché et si les portes ci-dessus sont bien fermées.

Si l'anomalie provient de l'extracteur de fumées, l'intervention d'un technicien qualifié est nécessaire.

Éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton [i2].

Depressiom

MANUEL

**A19 - ALARME ALLUMAGE RATÉ:**

Il signale l'allumage manqué de l'appareil.

\*Solution: Vérifier que le brûleur et la partie d'en dessous ne sont pas encrassés (voir paragraphe 4.1.3). Le combustible présent dans le brûleur doit toujours être enlevé.

Éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton [i2].

Allum. rate

MANUEL

**A20 - ALARME FLAMME IRRÉGULIÈRE:**

Il signale une flamme irrégulière pendant l'état de fonctionnement [Stabilisation] de la phase d'allumage.

\*Solution: Une fois la phase d'extinction terminée, vérifier que le brûleur et la partie d'en dessous sont propres (voir paragraphe 4.1.3). Tout le combustible présent dans le brûleur doit toujours être enlevé; vérifier par ailleurs que les granulés de bois dans le réservoir ne sont pas épuisés et recharger le cas échéant avant de redémarrer l'appareil.

Flamme irr.

MANUEL

**A22 - ALARME DEPRESSIMETRE HS:**

Signale une anomalie au dépressimètre.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

Depress.KO

MANUEL

**A23 - ALARME EXTRACTEUR DE FUMÉES KO:**

Il signale un dysfonctionnement du codeur de l'extracteur de fumées.

\*Solution: Vérifier que l'alarme thermostat ne soit pas intervenu avant l'extinction de l'appareil; dans ce cas, suivre les instructions prévues pour la solution de cette alarme. Si l'anomalie persiste, l'intervention de rétablissement de l'installation et la vérification des causes qui ont déclenché l'alarme devront être effectuées par un technicien qualifié.

Vfumee KO

MANUEL



**A24 - ALLARME COCLKO:**

Indique le dysfonctionnement du système de commande de rotation du motoréducteur.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

vis

MANUEL

**A25 - ALARME PRESSOSTAT H2O KO:**

Signale une anomalie au transducteur de pression de l'eau.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

PresH2O KO

MANUEL

**A26 - ALARME KCC HS:**

Il signale le défaut de fonctionnement du système de contrôle de la combustion.

\*Solution: En cas de répétition de l'anomalie, nous conseillons de faire intervenir un technicien SAV qualifié pour analyser le dysfonctionnement et y remédier.

Kcc KO

MANUEL

## 4 ENTRETIEN

### 4.1 Entretien courants

L'appareil ne gardera ses performances thermiques et mécaniques que s'il est nettoyé et entretenu correctement et régulièrement, comme décrit dans les paragraphes qui suivent.

**!** **ATTENTION:** Toutes les opérations de nettoyage des différents éléments de l'appareil doivent être exécutés après avoir débranché l'appareil et lorsque celui-ci est complètement froid (fiche débranchée).  
Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne doit pas être effectuée par des enfants sans surveillance.

#### 4.1.1 Nettoyage de l'écran et des pièces de revêtement externe

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec, en n'utilisant ni produit nettoyant ni produit chimique.

#### 4.1.2 Nettoyage de la vitre céramique

À effectuer si elle est souillée.

**i** La fréquence des nettoyages de la vitre céramique est directement liée au type et à la qualité du combustible et aux conditions d'utilisation de l'appareil.

1. Pour le bon nettoyage de la vitre céramique nous conseillons l'emploi du nettoyant spécial "Puliglass" de Caminetti Montegrappa; pulvériser un chiffon doux d'une petite quantité de nettoyant et frotter les surfaces encrassées.

**i** Ne jamais pulvériser directement la vitre céramique du nettoyant "Puliglass" ou de tout autre nettoyant.

**⊘** L'utilisation d'éponges ou de chiffons abrasifs pour nettoyer la vitre est strictement INTERDIT. Ils pourraient rayer la vitre de manière irréversible.

**!** **ATTENTION:** Après avoir nettoyé la vitre, refermer soigneusement la porte de l'appareil.



### 4.1.3 Entretien courants de type A

À effectuer au moins 2 fois par semaine ou quotidiennement selon les conditions d'utilisation de l'appareil.

**i** L'expérience apprendra à l'utilisateur avec quelle fréquence nettoyer et entretenir son appareil.

**!** **ATTENTION:** Les opérations de nettoyage des différents éléments de l'appareil ne doivent débuter qu'après avoir débranché l'appareil et lorsque celui-ci est complètement froid (fiche débranchée).





L'entretien augmente à proportion de la durée et de la puissance de fonctionnement de l'appareil.

**!** **ATTENTION:** Par sécurité, avant de nettoyer l'appareil, veiller à ce que les cendres soient complètement froides. Utiliser un aspirateur pour les éliminer.

Cette opération est réalisée en retirant une partie de l'habillage. (Pour le démontage de l'habillage, suivre les consignes de la notice du kit d'habillage).

Le programme d'entretien régulier de type A est le suivant:





1. Ouvrir le couvercle du réservoir et, si nécessaire, la partie supérieure de l'habillage.
2. Tirer, en mettant des gants et à l'aide de la clé spécifique, les leviers de commande des turbulateurs [T] pour actionner le mouvement des deux turbulateurs (effectuer cette opération 3 fois).
3. Ouvrir lentement la porte de la chambre de combustion de l'appareil afin d'éviter que la cendre s'étant accumulée puisse se soulever à cause du mouvement rapide.
4. Ôter le brûleur [B].

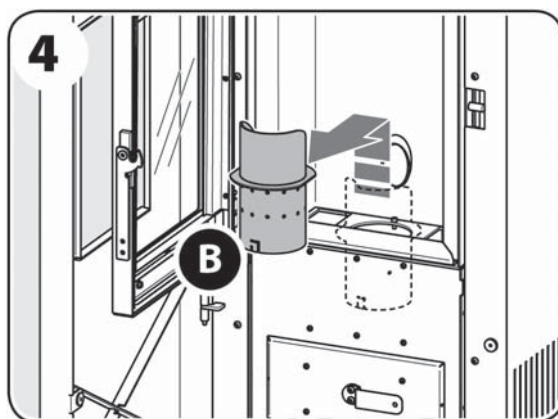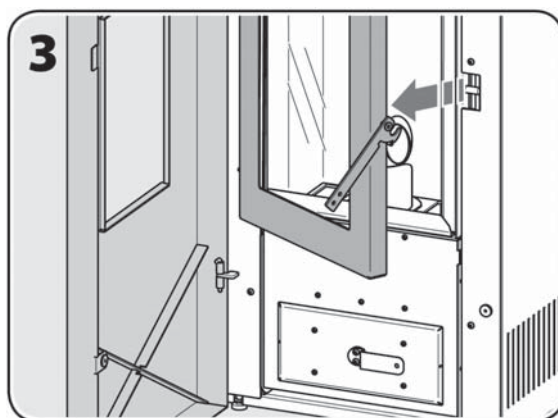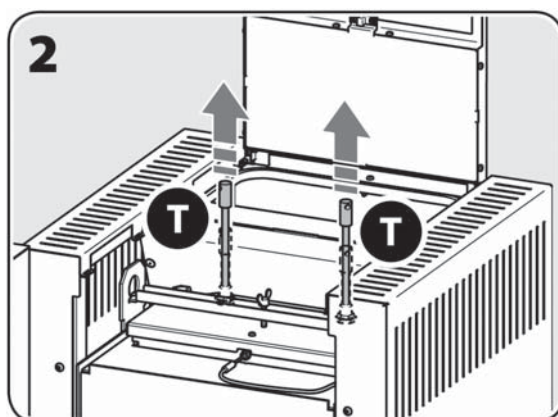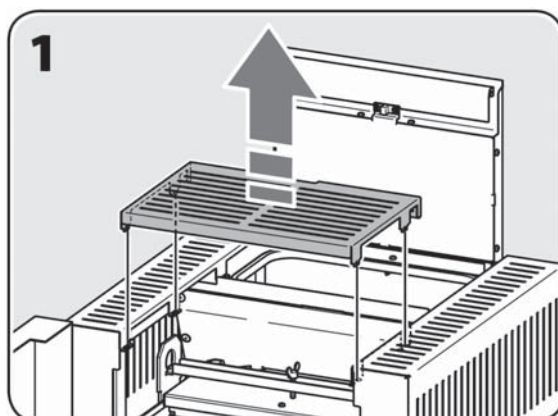

- 5a. Nettoyer le brûleur [B] et la grille du brûleur pour enlever les cendres et  
 5b. les incrustations qui pourraient boucher les passages d'air. Utiliser un  
 aspirateur et une brosse en acier, voire tout autre élément  
 suffisamment abrasif.

**!** **ATTENTION: Bien remettre le brûleur dans son siège après chaque entretien et s'assurer d'ôter tout résidu de son support.**

- 6a. En utilisant un aspirateur suffisamment puissant (1000÷1300 W), aspirer  
 6b. les cendres déposées dans la chambre de combustion, le décendrage  
 du brûleur et sur la porte.

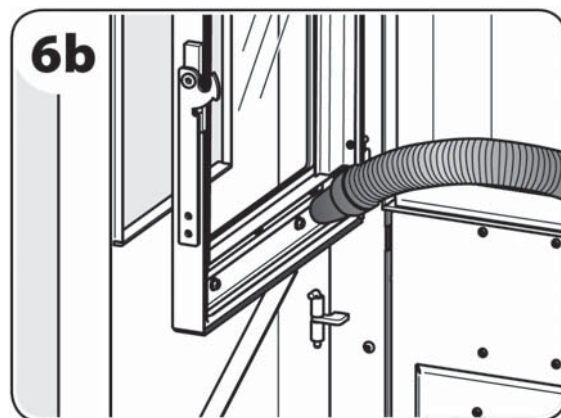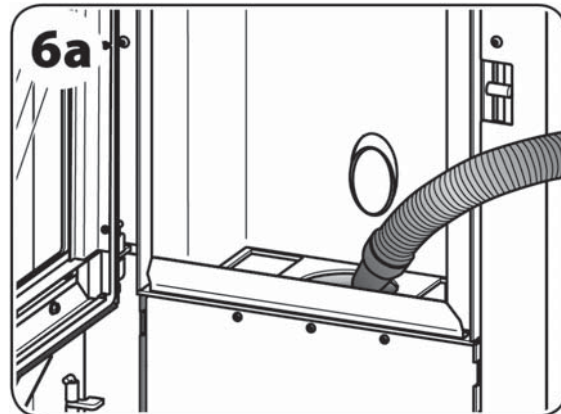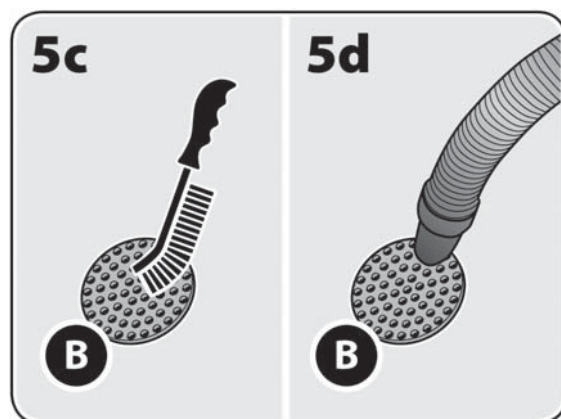
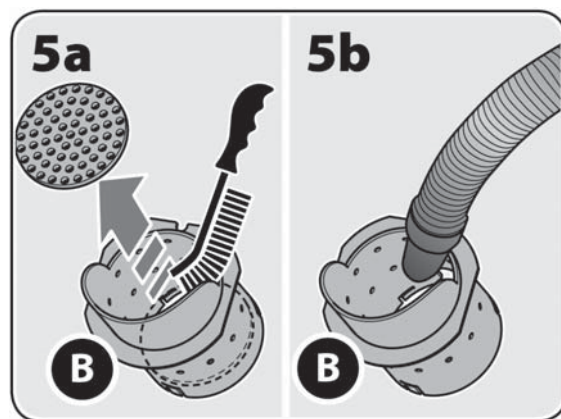


**i** Enlever l'éventuel socle frontal de l'habillage.

7. Tourner dans le sens antihoraire les poignées du cendrier de la chambre de combustion [H] pour l'ouvrir et l'extraire complètement afin de le vider.

8. Aspirer bien les cendres accumulées dans le logement du cendrier.

Au terme du nettoyage, insérer le cendrier de la chambre de combustion [H] en plaçant les poignées verticalement. Le fermer hermétiquement en tournant les poignées dans le sens des aiguilles d'une montre.

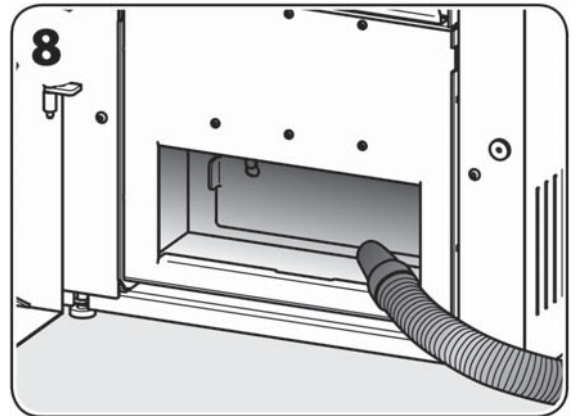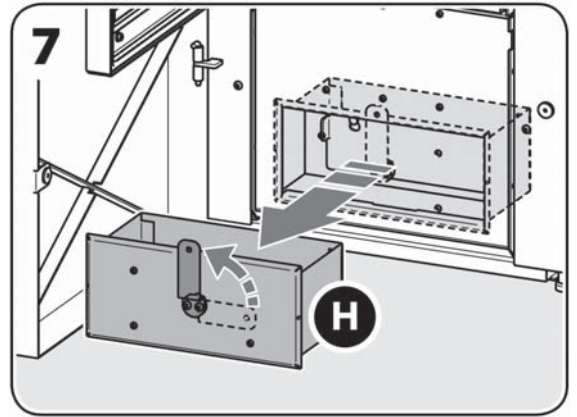

## 4.2 Entretien périodiques

La mise en oeuvre rigoureuse du programme des nettoyages périodiques (de type B et C) est nécessaire pour conserver à l'appareil ses caractéristiques thermiques et fonctionnelles dans le temps. La même attention sera portée au système d'évacuation des fumées.

**!** **ATTENTION:** Après environ 150 heures d'utilisation, ou après une consommation de combustible d'environ 200 Kg, il est recommandé de vérifier et, si nécessaire, de nettoyer les tubes de raccordement et le conduit de fumée à l'aide des trappes prévues à cet effet, ou en l'absence de trappe, en démontant les parties amovibles.

### 4.2.1 Entretien périodiques de type B

L'entretien suivant est à rajouter à l'entretien régulier de type A après env. 350 à 400 heures d'utilisation, ou après la consommation d'environ 500 à 600 kg de combustible.




**!** **ATTENTION:** Les opérations de nettoyage des différents éléments de l'appareil ne doivent débuter qu'après avoir débranché l'appareil et lorsque celui-ci est complètement froid (fiche débranchée).

**!** **ATTENTION:** Par sécurité, avant de nettoyer l'appareil, veiller à ce que les cendres soient complètement froides. Utiliser un aspirateur pour les éliminer.





Cette opération est réalisée en retirant une partie de l'habillage. (Pour le démontage de l'habillage, suivre les consignes de la notice du kit d'habillage).

Le programme d'entretien périodique de type B est le suivant:

1. Bien nettoyer tout le dos de la chambre de combustion [S] avec l'écouvillon à 90° fourni.
2. En utilisant un aspirateur, bien aspirer la suie et les cendres enlevées de la chambre de combustion [S].
3. Ouvrir le couvercle du réservoir et, si nécessaire, la partie supérieure de l'habillage.

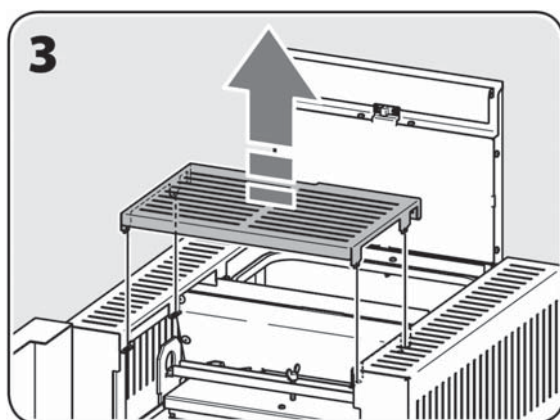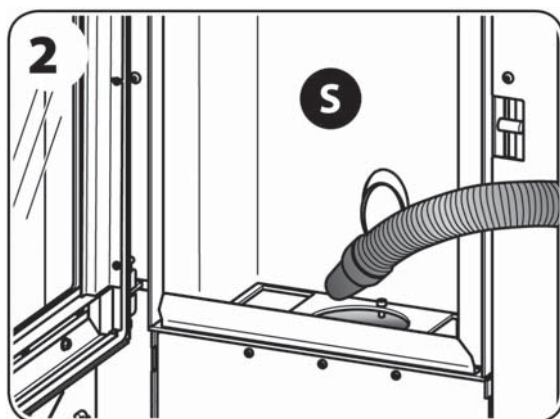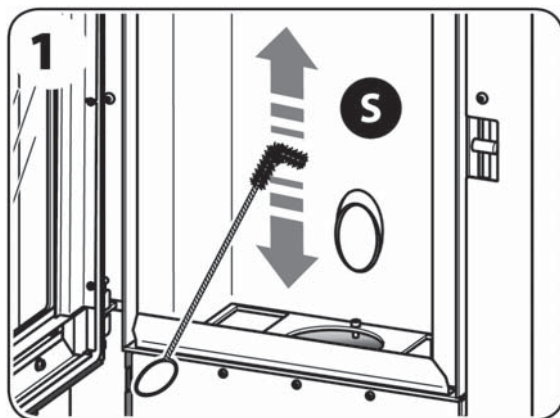

4. Tirer, en mettant des gants et à l'aide de la clé spécifique, les leviers de commande des turbulateurs [T] pour actionner le mouvement des deux turbulateurs (effectuer cette opération 3 fois).
5. Dévisser la vis centrale et enlever la barre maintenant le couvercle intérieur [F] en le déplaçant latéralement.
6. Dévisser et enlever les 2 vis coniques fixées aux leviers de commande des turbulateurs.
7. Ôter le couvercle intérieur [F].

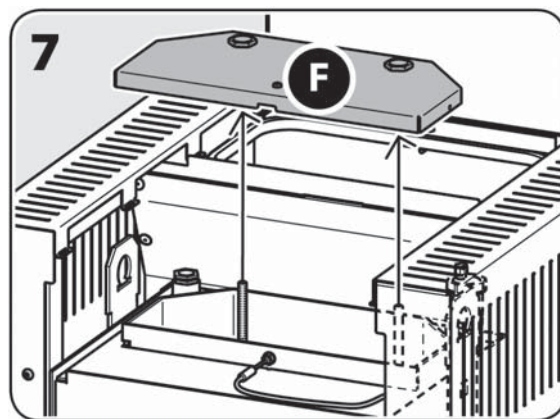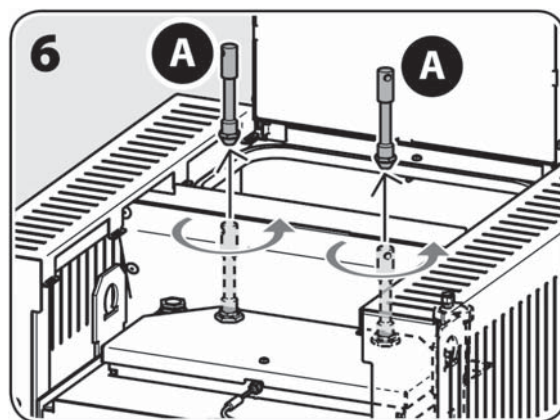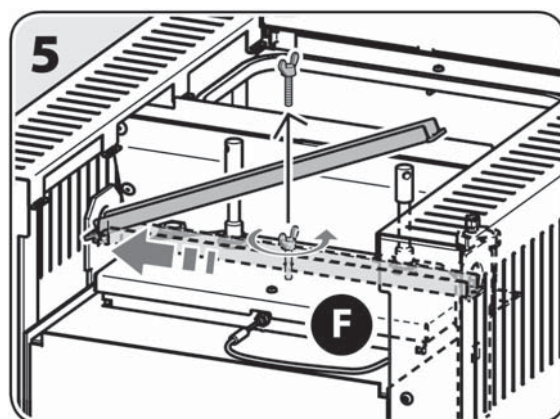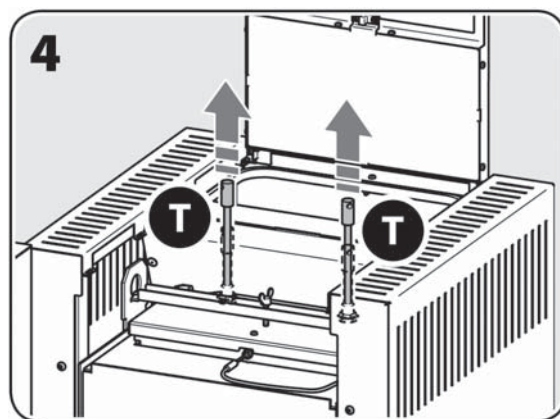





8. Bien aspirer la suie et les cendres présentes à l'intérieur avec un aspirateur.

9. Soulever les turbulateurs et aspirer la suie qui s'y est déposée.

**i** Enlever l'éventuel socle frontal de l'habillage.

10. Tourner dans le sens antihoraire les poignées du cendrier de la chambre de combustion [H] pour l'ouvrir et l'extraire complètement afin de le vider.


11. Enlever le couvercle du collecteur de poussières de l'échangeur.

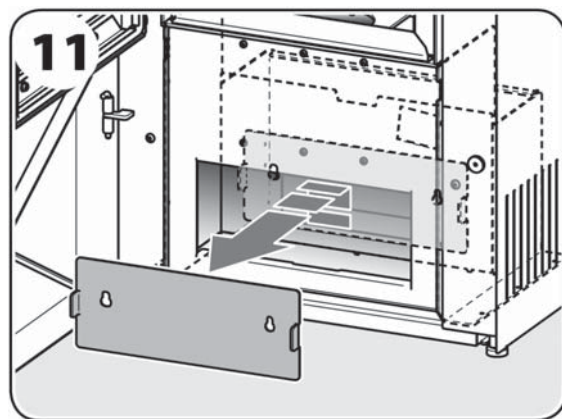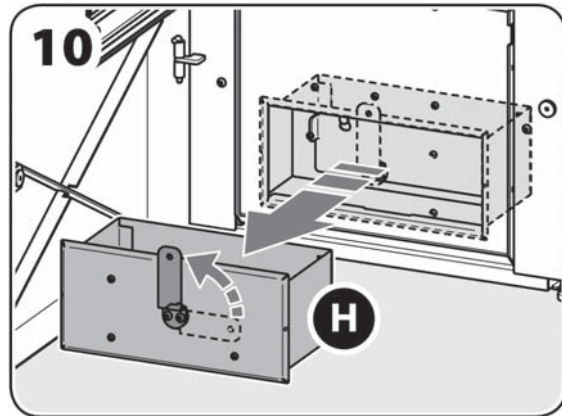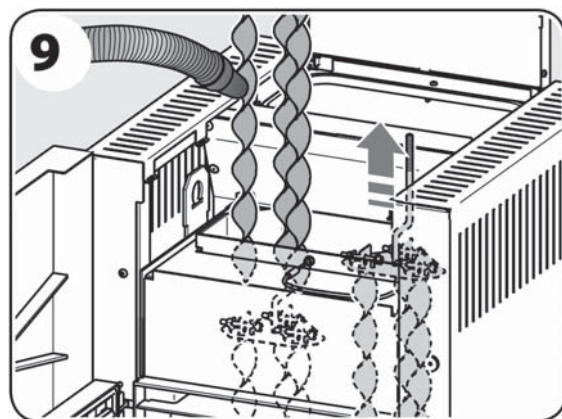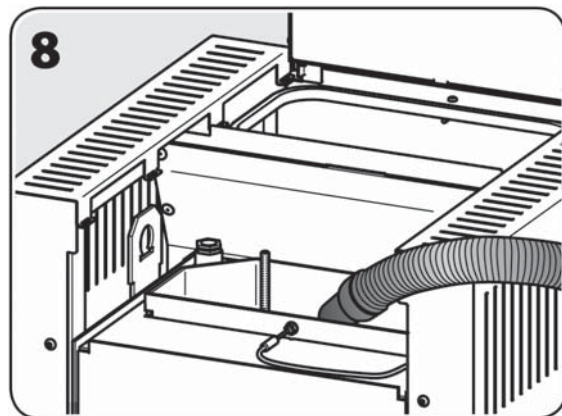



12. Bien aspirer la suie et les cendres résiduelles du bac à poudres de l'échangeur à l'aide d'un aspirateur, notamment vers la droite, à savoir vers l'extracteur de fumées.

Après le nettoyage, remettre les éléments en place en suivant l'ordre inverse des actions décrites ci-dessus.

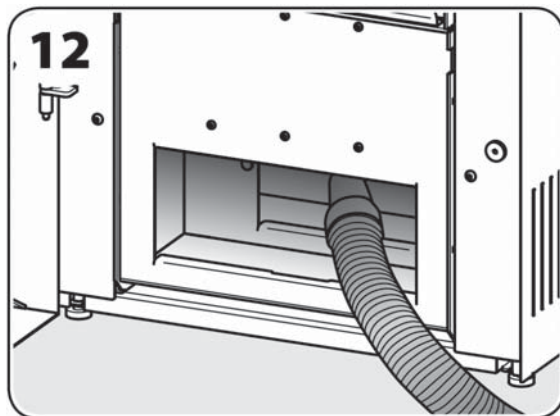

## 4.2.2 Entretien périodiques de type C

À effectuer en fin de saison ou lorsque l'on atteint les 2000 heures de fonctionnement et que s'affiche l'inscription *SERVICE*, et ce en plus des entretiens récurrents de type A et des entretiens périodiques de type B.


**⚠ ATTENTION:** Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié, qui jugera de la nécessité de retirer l'extracteur de fumées pour le nettoyer.

**⚠ ATTENTION:** Les opérations de nettoyage des différents éléments de l'appareil ne doivent débuter qu'après avoir débranché l'appareil et lorsque celui-ci est complètement froid (fiche débranchée).

**⚠ ATTENTION:** Par sécurité, avant de nettoyer l'appareil, veiller à ce que les cendres soient complètement froides. Utiliser un aspirateur pour les éliminer.

Cette opération est réalisée en retirant une partie de l'habillage. (Pour le démontage de l'habillage, suivre les consignes de la notice du kit d'habillage).

**i** L'extracteur des fumées [Q] ne peut pas être démonté de l'appareil à cause du câble électrique. Pour le nettoyer, il faut le poser à côté de l'appareil en prenant les précautions adéquates.

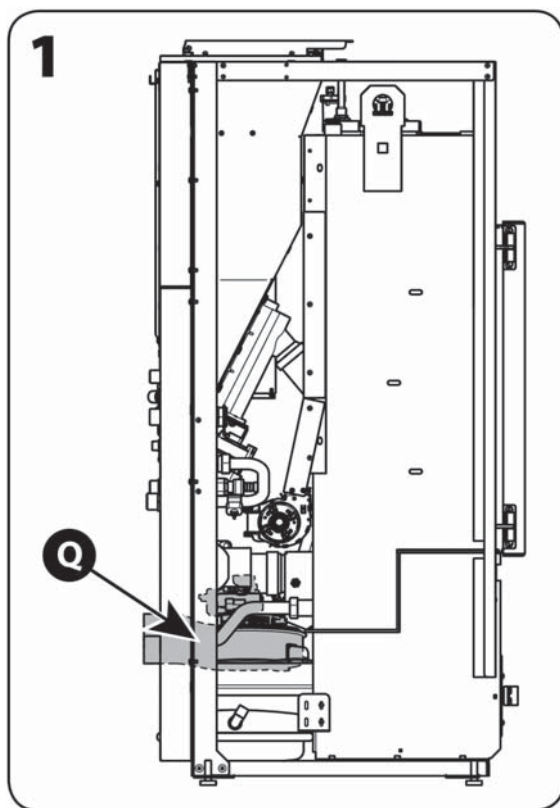

### 4.2.3 Contrôle des joints

Lors de l'entretien effectué par le technicien qualifié à la fin de la saison de chauffe, vérifier également l'état des joints de la porte et de toutes les autres pièces démontables.

En règle générale, les joints doivent être remplacés après un, deux ou trois ans, selon l'appareil, la fréquence de son emploi, etc. Les joints doivent toujours garder leurs caractéristiques d'élasticité et doivent être remplacés immédiatement, s'ils se trouvent vitrifiés.

### 4.2.4 Ramonage des conduits de fumée

La formation de dépôts de suie est inévitable, même en utilisant des appareils et des conduits de fumée très performants; afin d'éliminer les dépôts de suie, il est indispensable d'effectuer un ramonage périodique du conduit de fumée.

Le ramonage doit être effectué au moins une fois par an par un professionnel ou plus souvent, si l'emploi de l'appareil est quotidien et que le combustible a des caractéristiques inférieures à celles indiquées au paragraphe 1.4.

Faire inspecter l'intérieur du conduit par un ramoneur professionnel, dont vous pouvez demander l'adresse à votre installateur.

Le ramonage permet d'éviter la corrosion du conduit de fumée et garantit la bonne performance de votre installation, conditions indispensables pour votre sécurité.

 **Peu avant le début d'une nouvelle saison de chauffe, en particulier dans les résidences secondaires, il est recommandé d'inspecter les tuyaux de raccordement et le conduit de fumée, même s'ils ont déjà été ramonés afin de vérifier qu'ils ne sont pas obstrués par des nids d'oiseaux, d'insectes ou de petits mammifères.**

## 4.3 Mise hors service

En fin de saison de chauffe, peu avant la mise hors service de l'appareil et les travaux d'entretien périodique, utiliser l'appareil jusqu'à vider complètement le réservoir.

 **IMPORTANT: Pendant la période où l'appareil n'est pas utilisé il doit être débranché.**

## 4.4 Pannes / Causes / Solutions

### L'appareil n'est pas alimenté en électricité (la led ne s'allume pas):

- Le câble d'alimentation électrique pourrait être endommagé ou débranché de la prise du réseau électrique. Si endommagé, il devra être remplacé par le service technique compétente ou par du personnel avec une qualification similaire, afin de prévenir tout danger.
- Le fusible positionné sur la carte électronique ou au dos de l'appareil pourrait être grillé (voir paragraphe 4.4.1).

### Suite d'allumages manqués:

- Les joints de la porte sont en mauvais état.
- La chambre de combustion n'a pas reçu l'entretien préconisé (voir paragraphe 4.1.3).
- La résistance d'allumage ou la sonde de température des fumées pourraient avoir sauté (dans ce cas veuillez contacter le service après-vente).

### Le brûleur se remplit d'une quantité excessive de granulés qui débordent:

- Les joints de la porte sont en mauvais état.
- Les orifices du brûleur pourraient être encrassés (voir paragraphe 4.1.3, figures 5a et 5b).
- L'appareil n'a pas reçu l'entretien préconisé (voir paragraphes 4.1.3 et 4.2).
- L'air de combustion pourrait ne pas être suffisante (si le problème persiste même après le nettoyage de l'appareil, veuillez vous adresser au service après-vente).
- Le moteur pour l'évacuation des fumées pourrait ne pas fonctionner correctement (dans ce cas veuillez vous adresser au service après-vente).
- Le combustible est humide.
- L'orifice d'entrée d'air de combustion est obstrué.
- Le paramètre d'étalonnage est mal réglé (voir paragraphe 3.3.6).

### Il y a de la fumée dans la pièce:

- Les joints sont en mauvais état.
- Dans le cas où dans la même pièce un autre appareil de type poêle, foyer fermé, cuisinière à bois ou hotte aspirante est en fonctionnement ou simplement installé (foyer ouvert), son tirage peut réduire ou compromettre celui de l'appareil.
- L'appareil n'a pas reçu l'entretien préconisé (voir paragraphes 4.1.3 et 4.2).
- Le système d'évacuation des fumées (raccord et conduit de fumée) est sale ou non-étanche.
- Le raccordement au conduit de fumée n'est pas conforme aux règles de l'art.
- Les dimensions du conduit de fumée pourraient ne pas être conformes aux prescriptions contenues dans la présente notice (voir paragraphes 2.3.3 et 2.3.4).
- S'il s'agit des premiers allumages, c'est le vernis sur l'appareil qui dégage une mauvaise odeur; il suffit de bien aérer la pièce.
- Des obstacles éventuels (arbres, édifices) dépassent en hauteur la sortie du toit et gênent l'évacuation correcte des fumées.
- Le tirage dans le conduit de fumée n'est pas suffisant.

### 4.4.1 Remplacement du fusible

Ayant ouvert l'interrupteur d'allumage situé à l'arrière de l'appareil et vérifié que ni l'interrupteur ni l'écran du panneau de commande ne s'allument, le fusible en service devra, avec toute probabilité, être remplacé.




**ATTENTION: Cette opération ne doit être effectuée que quand l'appareil est tout à fait froid et toujours après l'avoir débranché (fiche débranchée).**

Pour le remplacement du fusible situé à l'arrière de l'appareil, du côté du connecteur d'alimentation électrique, ouvrir le compartiment porte-fusible avec un tournevis, retirer le fusible et vérifier l'état de son filament [S] puis le remplacer le cas échéant.

Rebrancher l'appareil et appuyer à nouveau sur l'interrupteur général.

Si le problème persiste ou si le fusible saute encore, faire appel à votre installateur ou votre SAV.

Caractéristiques du fusible: type "5A T 5x20 (temporisé)".

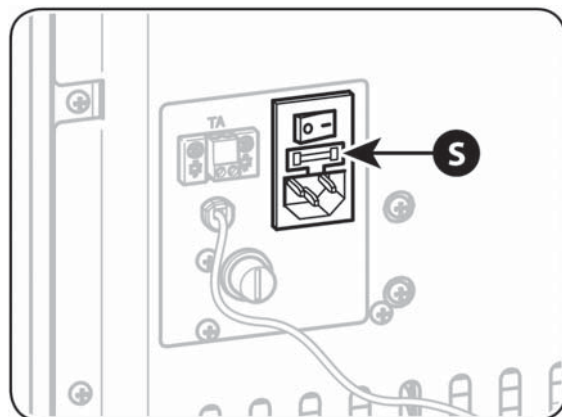


# 5 RESERVÉ AU TECHNICIEN AUTORISÉ

## 5.1 Schéma électrique


**ATTENTION:** Avant de retirer l'habillage ou le panneau arrière, toujours débrancher le câble d'alimentation étant donné que l'interrupteur général ne garantit pas l'isolation du secteur.

LÉGENDE SCHÉMA PRATIQUE D'ENSEMBLE

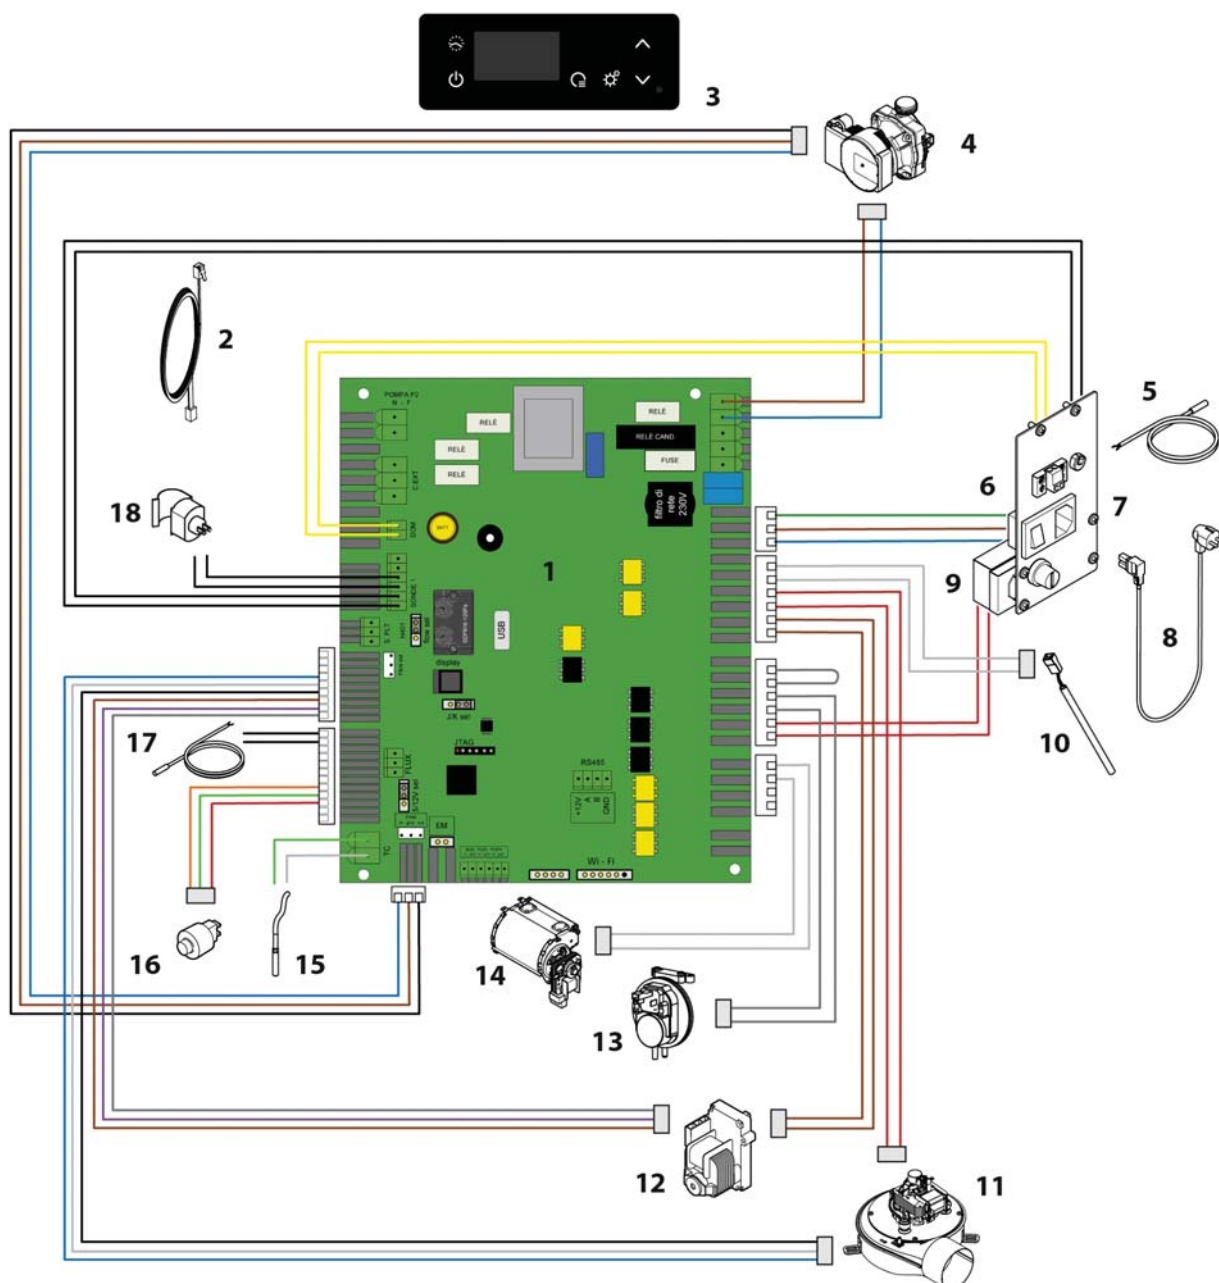

- |                                  |                                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Carte électronique            | 7. Interrupteur                 | 13. Dépressimetre                               |
| 2. Câble panneau de commande     | 8. Câble d'alimentation         | 14. Ventilateur tangential (seulement AW22 EVO) |
| 3. Panneau de commande           | 9. Thermostat de blocage        | 15. Sonde des fumées                            |
| 4. Pompe de circulation          | 10. Bougie d'allumage           | 16. Transducteur de pression H <sub>2</sub> O   |
| 5. Sonde de température ambiante | 11. Extracteur des fumées       | 17. Sonda H <sub>2</sub> O refoulement          |
| 6. Contact externe de domotique  | 12. Moto-réducteur vis sans fin | 18. Sonde H <sub>2</sub> O retour               |

### 5.1.1 Plaque à bornes pour dispositifs d'entrée et de sortie

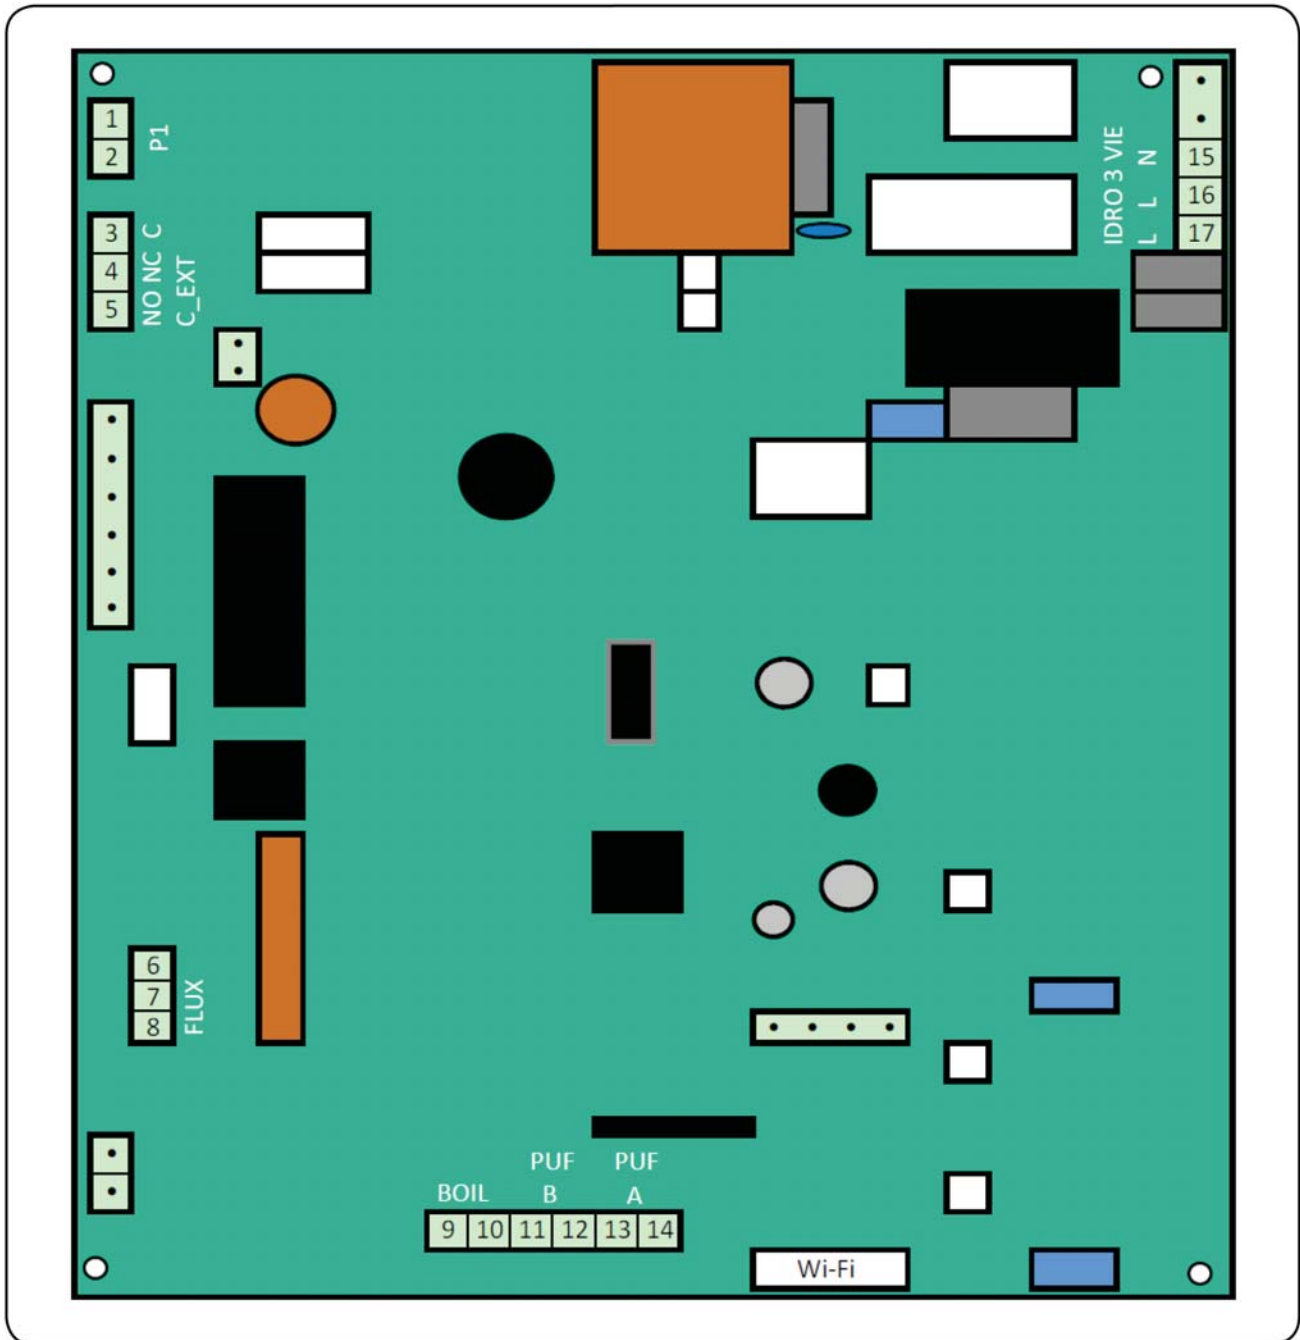

La carte électronique est équipée d'une plaque à bornes pour le branchement aux autres composants de l'installation (par exemple: chaudière, soupape pour le chauffage de l'eau des sanitaires, éventuelles pompes).

Les branchements électriques à la centrale de contrôle devront être étudiés de manière appropriée par le technicien qualifié, en tenant compte du type d'installation dans laquelle l'appareil devra être introduit.

Pour le raccordement à la plaque à bornes, il faudra utiliser un « câble à double isolation ».

#### Borne 1 – 2 SORTIE POMPE P1

À raccorder à une éventuelle pompe d'un circuit secondaire. Elle est activée lorsque la température de refoulement de l'appareil atteint 60°C et désactivée en cas d'intervention du fluxostat, du fluxmètre ou de la sonde du boiler qui détectent le prélèvement d'eau chaude sanitaire. Par sécurité, son activation est automatique lorsque la température de l'eau de refoulement de l'appareil dépasse 80°C.

**Bornes 3 – 4 – 5 SORTIE C\_EXT (chaudière externe)**

Contact propre: normalement ouvert [3-5] ou normalement fermé [3-4] pour créer éventuellement une interface avec un dispositif auxiliaire ou un autre générateur de chaleur.

Le contact se ferme ou s'ouvre lorsque le circulateur de l'appareil est activé avec un retard à l'allumage et aux états de puissance.

Capacité max. du contact: 250 V~ / 4 A.

**Borne 6 – 7 ENTREE FLUXOSTAT****Bornes 6 – 7 – 8 ENTREE FLUXMETRE**

Pour le branchement du fluxostat ou du fluxmètre (le cas échéant) pour l'eau chaude sanitaire.

6, 7 = CONTACTS – 8 = ALIMENTATION



**ATTENTION: La lecture d'un fluxmètre a été configurée par défaut ; le fluxostat peut être activé moyennant le paramètre spécifique prévu dans le menu installateur réservé au technicien autorisé.**

**Bornes 9 – 10 ENTRÉE SONDE BOILER**

Pour le raccordement à une sonde de température d'un boiler sanitaire. Le raccordement à cette entrée, par le biais uniquement de la sonde boiler type NTC 10 K, permet à l'appareil de s'éteindre lorsque la température du boiler atteint la température paramétrée et de se rallumer lorsque la température descend de 10°C sous la température configurée.

**Bornes 11 – 12 ENTRÉE SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE BASSE****Bornes 13 – 14 ENTRÉE SONDE BALLON D'ACCUMULATION THERMIQUE HAUTE**

Bornes 11-12 pour le raccordement à la sonde de température de la partie basse du ballon d'accumulation thermique. Le raccordement à cette entrée, par le biais uniquement de la sonde du ballon d'accumulation thermique type NTC 10 K, permet à l'appareil de s'éteindre lorsque la température de la partie basse du ballon d'accumulation thermique atteint la température configurée en passant au mode stand-by ballon d'accumulation thermique [St-b ballon].

Bornes 13-14 pour le raccordement à la sonde de température de la partie haute du ballon d'accumulation thermique. Le raccordement à cette entrée, par le biais uniquement de la sonde du ballon d'accumulation thermique type NTC 10 K, permet à l'appareil de s'allumer lorsque la température du ballon d'accumulation thermique descend sous la température configurée.



**ATTENTION: L'appareil ne peut contrôler la température des deux accumulations qu'au moyen de sondes spécifiques de type NTC 10 K (disponibles comme accessoires en option), deux pour le ballon d'accumulation thermique et une pour le boiler. L'utilisation de thermostats est interdite.**

**Bornes 15 – 16 – 17 SORTIE EAU CHAUDE SANITAIRE HYDRO 3 VOIES**

À brancher à la soupape motorisée de déviation (si elle est installée) pour le chauffage de l'eau des sanitaires en utilisant un échangeur rapide ou une accumulation sanitaire.

L'activation de la vanne est possible uniquement si le circulateur du poêle est activé. Elle dépend par ailleurs de la validation de l'éventuel fluxmètre ou fluxostat qui détecte le prélèvement d'eau chaude sanitaire, ou de la commande d'une sonde détectant la température d'un boiler sanitaire.

La fonction ETE de l'appareil permet de dévier la sortie d'eau chaude sanitaire sur le circuit de chauffage d'eau.

Alimentation 230 Vac - 15 = NEUTRE - 16 = LIGNE OFF - 17 = LIGNE ON.

**Borne série Wi-Fi:**

La borne spécifique à connecter au câblage série du KIT MODULE WI-FI en option est disponible sur la carte électronique.


## 5.2 Contact externe de domotique

Le contact sec [D] à utiliser pour la connexion à des dispositifs de domotique ou de commande à distance est disponible au dos de l'appareil, avec sa borne spécifique. À chaque fermeture ou ouverture du contact, l'appareil passera respectivement à l'état d'allumage ou d'extinction en répliquant la même fonction que l'icône [i2] [ON/OFF].

Chaque fois que le contact est fermé, l'appareil s'allume s'il est éteint; si il est déjà allumé, il s'éteindra.



**ATTENTION: Le contact externe de domotique ne peut pas être raccordé à des thermostats d'ambiance ; pour la connexion à des thermostats d'ambiance, il faut enlever la sonde d'ambiance de la carte électronique et connecter à sa place les contacts des thermostats.**

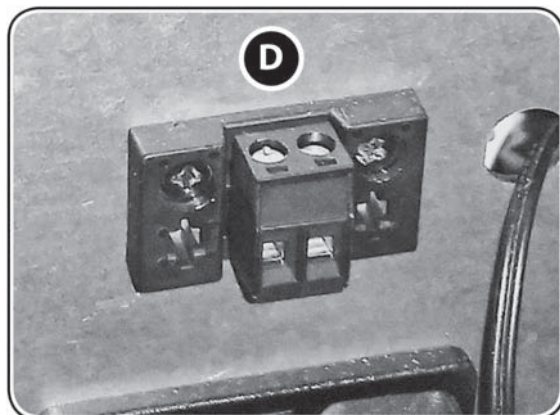

### 5.3 Connexion à un thermostat externe

Pour la connexion à des thermostats d'ambiance, il faut enlever la sonde d'ambiance de la carte électronique, en dévissant les deux vis de fixation à la borne spécifique, et connecter à sa place les contacts des thermostats. L'appareil commute la lecture de la température de la sonde avec le thermostat ; le contact fermé est interprété comme demande d'allumage et vice versa.

### 5.4 Enregistrement interventions

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1. DATE
2. SIGNATURE DU TECHNICIEN
3. DESCRIPTION INTERVENTION

## **MW14 - MW18 - MW24**

**Cet appareil est installé avec l'habillage décrit sur l'étiquette suivante.**

---

**FIXEZ ICI L' ETIQUETTE "2"  
JOINTE À L'HABILLAGE**

---

La Société se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toutes les modifications qu'elle jugerait nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. Les données et les dimensions sont fournies à titre purement indicatif.



**SIÈGE SOCIAL, USINE:  
36020 Pove del Grappa (VI) - ITALIE  
Via A. da Bassano, 7/9 - Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800590  
[www.caminettimontegrappa.it](http://www.caminettimontegrappa.it)**